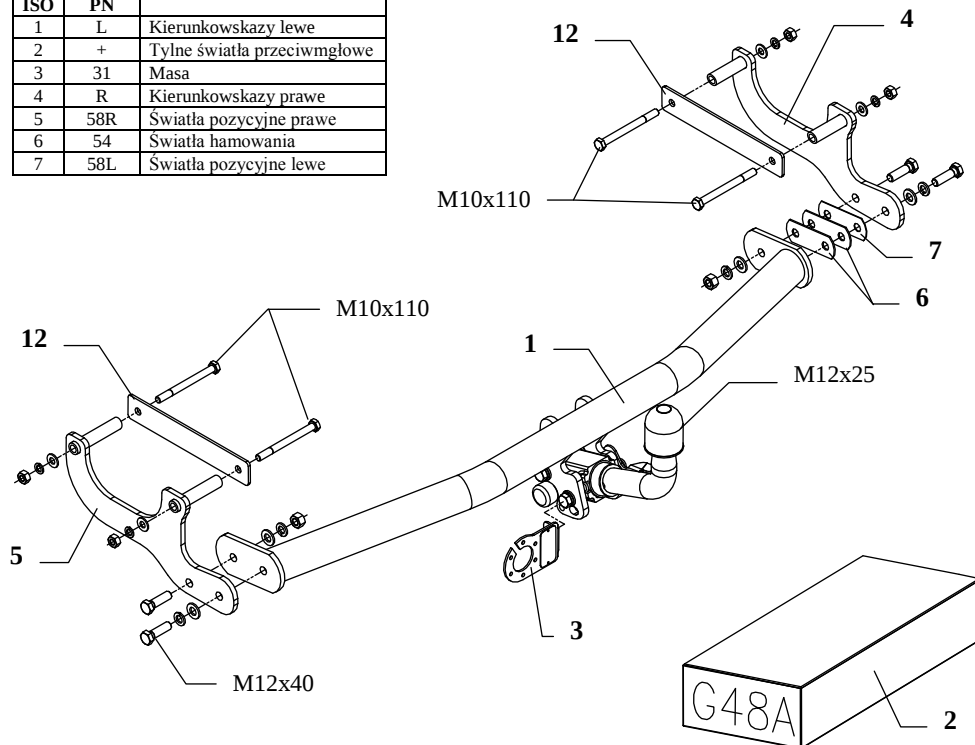


INSTRUKCJA

Montażu i eksploatacji zaczepu kulowego

Oznaczenie zacisku wg		Łączenie przewodów
ISO	PN	
1	L	Kierunkowskazy lewe
2	+	Tylne światła przeciwmgłowe
3	31	Masa
4	R	Kierunkowskazy prawe
5	58R	Światła pozycyjne prawe
6	54	Światła hamowania
7	58L	Światła pozycyjne lewe



Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania w samochodzie: **RENAULT MODUS, 5 drz., VAN**, produkowanego od 10.2004r. do 01.2008r., numer katalogowy **G48A** i służy do ciągnięcia przyczep o masie całkowitej **900 kg** i nacisku na kulę max **75 kg**.

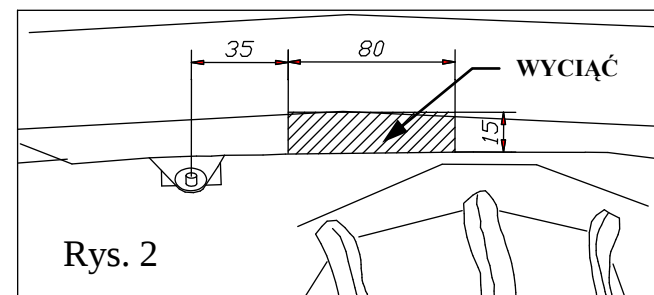
OD PRODUCENTA

Dziękujemy za wybór produkowanego przez naszą firmę zaczepu kulowego. Jego niezawodność została potwierdzona licznymi testami oraz opiniami zadowolonych klientów. Jednakże niezawodność zaczepów kulowych jest zależna również od prawidłowego montażu oraz prawidłowej eksploatacji. Z tego powodu prosimy Państwa o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji montażu oraz przestrzeganie właściwych wskazówek.

Zaczep należy zamontować w miejscach do tego celu przeznaczonych przez producenta samochodu.

Kolejność czynności przy montażu

1. Do zamontowania zaczepu nie jest konieczny demontaż zderzaka, należy jednak odkręcić wszystkie śruby mocujące zderzak od spodu.
2. W dolnej części zderzaka wykonać wycięcie zgodnie z rysunkiem 2.
3. Zdemontować blachę żarową znad tłumika.
4. Na zewnętrznych stronach podłużnic znajdują się fabryczne otwory montażowe zaklejone plastrem technicznym. Należy usunąć plaster odsłaniając w ten sposób oryginalne otwory. Na otwory nałożyć nakładkę poz. 12 i przełożyć śrubami M10x110mm (poz. 9)
5. Od zewnętrznej strony, na wystające śruby nałożyć wsporniki boczne (poz. 4 i 5) skrócić luźno.
6. Pomiędzy zamontowane wsporniki wsunąć belkę główną zaczepu (poz. 1) i skrócić śrubami M12x40mm (poz. 8) wykorzystując nakładki dystansowe (poz. 6 i 7)
7. Dokręcić wszystkie śruby z momentem, jak pokazano w tabeli.
8. Przykręcić korpus automatu śrubami M12x25mm wraz z blachą pod gniazdo (poz. 3). Zamocować kulę zgodnie z instrukcją dołączaną do zaczepu z końcówką szybkodemontowalną.
9. Podłączyć przewody z gniazdka 7 – bieg. do instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu (zaleca się wykonanie w ASO).
10. Uzupełnić ewentualne ubytki powłoki malarskiej zaczepu powstałe w trakcie montażu.



Zalecany moment skręcający dla śrub i nakrętek 8,8:

M6 - 11 Nm	M 8 - 25 Nm	M 10 - 50 Nm
M 12 - 87 Nm	M 14 - 138 Nm	M16 - 210 Nm

UWAGA

Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na „stacji kontroli pojazdów” właściwej dla miejsca zamieszkania.

Samochód powinien być wyposażony w :

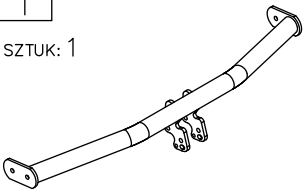








-kierunkowskazy boczne

-lusterka boczne o rozstawie, co najmniej szerokości przyczepy.

Sprawdzać śruby mocujące zaczepu kulowego po około 1000 km przebiegu eksploatacji.

Kula zaczepu musi być utrzymana w czystości i konserwowana smarem stałym

Wypożyczenie zaczepu:

Poz. 1	Belka główna	Poz. 6	Nakładka I 96x36x2mm	Poz. 12	Nakładka III 240x40x4mm
SZTUK: 1		SZTUK: 2		SZTUK: 2	
		Poz. 7	Nakładka II 96x36x1mm	Poz. 13	Podkładka płaska Ø13mm
		SZTUK: 1		SZTUK: 4	
Poz. 2	Część kulista (zestaw montażowy)	Poz. 8	Śruba 8.8 B 12x40mm	Poz. 14	Podkładka płaska Ø10,5mm
SZTUK: 1		SZTUK: 4		SZTUK: 4	
Poz. 3	Płyta gniazda	Poz. 9	Śruba 8.8 B 10x110mm	Poz. 15	Podkładka sprężysta Ø12,2mm
SZTUK: 1		SZTUK: 4		SZTUK: 4	
Poz. 4	Wspornik prawy	Poz. 10	Nakrętka 8 B M12	Poz. 16	Podkładka sprężysta Ø10,2mm
SZTUK: 1		SZTUK: 2		SZTUK: 4	
Poz. 5	Wspornik lewy	Poz. 11	Nakrętka 8 B M10		
SZTUK: 1		SZTUK: 4			

KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji niniejszą kartą gwarancyjną na okres 24 miesięcy licząc od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodów:

RENAULT MODUS

5 drz., VAN

produkowanego od 10.2004r. do 01.2008r.

Data produkcji Data zakupu.....

Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.

Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkodzeń zawinionych przez nabywcę, wynikających z niewłaściwego montażu, użytkowania lub konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, normalnego zużycia podczas eksploatacji itp.

Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, składając jednocześnie kartę gwarancyjną. Usunięcie "wady" następuje po stwierdzeniu przez punkt sprzedaży wspólnie z producentem słuszności złożonej reklamacji.

Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta gwarancyjna jest nieważna jeżeli nie jest wypełniona i podpisana.

Data zgłoszenia reklamacji:



PPUH AUTO-HAK S.J.

Produkcja Zaczepów kulowych
Henryk & Zbigniew Nejman
76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www. autohak.com.pl

Zaczep kulowy bez wyposażenia elektrycznego

Klasa: A50-X Nr kat. G48A

Przeznaczony do zamontowania w samochodzie:

Producent: RENAULT

Model: MODUS

Typ: 5 drz., VAN

produkowanego od 10.2004r. do 01.2008r.

Dane techniczne:

Wartość siły D: 5,77 kN

maksymalna masa przyczepy: 900 kg

maksymalny nacisk na kulę: 75 kg

Numer homologacji zgodnie z dyrektywą 94/20/WE: e20*94/20*0065*00

INFORMACJA WSTĘPNA

Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy i może zostać zainstalowany wyłącznie przez personel wyspecjalizowany. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu. Powoduje to wygaśnięcie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecności masy izolacyjnej lub osłony podwozia w miejscu przylegania zaczepu, należy ją usunąć. Nieosłonięte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory należy pomalować farbą antykorozyjną.

Informacjami wiążącymi odnośnie wartości obciążeń są dane podawane przez producenta samochodu, względnie wartości maksymalnej masy przyczepy oraz maksymalnego nacisku na kulę, przy czym wartości parametrów zaczepu kulowego nie mogą być przekroczone.

Wzór do obliczania wartości siły D:

$$\frac{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} \times \text{Masa całkowita samochodu [kg]}}{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} + \text{Masa całkowita samochodu [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$