

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZACZEPU KULOWEGO DO: Ford Transit (Skrzynia) (rozstaw osi 4m) Ford Transit (Skrzynia) (przedłużona rama) (04/2000 -) Nr kat. F-299/1

PRZEZNACZENIE

Zaczepek kulowy **F-299/1** jest przeznaczony do holowania przyczepy. Zaczepek ten posiada aktualne Świadectwo Homologacji uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem homologacji **e20**.

WARUNKI MONTAŻU

Zaczepek kulowy **F-299/1** może być używany i eksploatowany w samochodzie o właściwym stanie technicznym elementów nadwozia. Zaczepek musi być zamontowany i eksploatowany w samochodzie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Wszystkie śruby i nakrętki występujące w zaczepie kulowym muszą być dokręcone odpowiednim momentem obrotowym (M_0) o wartościach podanych w poniższej tabeli (dla śrub w klasie 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek kulowy **F-299/1** posiada tabliczkę znamionową określającą prawidłowe i bezpieczne obciążenie zaczepu, tj.:

Typ: F-299/1 A-50X e20 00-1449 D = 14,7 kN S = 120 kg R = 3000 kg	Numer katalogowy zaczepu kulowego Klasa zaczepu kulowego (urządzenia sprzęgającego) Nr. świadectwa homologacji zaczepu kulowego Teoretyczna siła odniesienia działająca na zaczep kulowy Max. dopuszczalne obciążenie pionowe kuli zaczepu Max. dopuszczalne obciążenie holowanej przyczepy
--	--

Siłę D wylicza się ze wzoru:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, pojazdu ciągnącego (także ciągników holujących) łącznie, jeśli występuje, z obciążeniem pionowym przyczepy z osi centralną.

R-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, przyczepy samochodowej z dyszlem ruchomym w płaszczyźnie pionowej lub naczepy.

g- przyspieszenie ziemskie (przyjmowane jako $9,81 \text{ m/s}^2$)

Podczas eksploatacji poszczególne elementy zaczepu kulowego powinny być utrzymane w należytych stanie technicznym i zabezpieczone przed działaniem korozji. W czasie holowania przyczepa musi być złączona dodatkowym elastycznym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (linka, łańcuch). W czasie eksploatacji zaczepu kulowego należy okresowo sprawdzać połączenia śrubowe, a w przypadku poluzowania nakrętek należy je dokręcić.

MONTAŻ

Zaczepek kulowy **F-299/1** składa się z następujących elementów.

1. Korpus	- 1 szt.	8. Śruba M16x50 (PN/M-82105)	- 2 szt.
2. Kula	- 1 szt.	9. Podkładka sprężysta 12,2	- 5 szt.
3. Uchwyt gniazda elektrycznego	- 1 szt.	10. Podkładka sprężysta 16,3	- 2 szt.
4. Tulejka dystansowa 17,3/ 12,5x58	- 4 szt.	11. Podkładka okrągła 13,0	- 5 szt.
5. Podkładka specjalna 40/ 12,5x3	- 6 szt.	12. Podkładka okrągła 17,0	- 2 szt.
6. Śruba M12x30 (PN/M-82105)	- 1 szt.	13. Nakrętka M12	- 5 szt.
7. Śruba M12x90 (PN/M-82101)	- 4 szt.	14. Nakrętka M16	- 2 szt.

W celu zamontowania zaczepu kulowego **F-299/1** należy przestrzegać poniższego opisu:

Montaż zaczepu **nie wymaga podcinania** zderzaka tylnego w samochodzie ani jego demontażu

30.10.2015.

Nr kat. F-299/1

FORD Transit (Skrzynia) (rozstaw osi 4m) Rys.1

1. Na lewej podłużnicy odkręcić trzy istniejące śruby.
2. Na prawej podłużnicy odszukać dwa istniejące otwory (otwory bez fabrycznych tulejek) a następnie rozwinąć je od strony zewnętrznej podłużnicy pod tulejki dystansowe 17,3/ 12,5x58 (4) wiertłem o średnicy 17,5 (tylko przez jedną ściankę).
3. Włożyć tulejki dystansowe 17,3/ 12,5x58 (4) do rozwierconych otworów, założyć korpus (1) do wewnątrz podłużnic i przykręcić wszystkie trzy otwory za pomocą śrub M12x90 (7) wraz z podkładkami specjalnymi 40/ 12,5x3 (5), okrągłymi 13,0 (11), sprężystymi 12,2 (9) i nakrętkami M12(13).
4. Do lewej podłużnicy przykręcić korpus (1) za pomocą istniejących śrub (fabrycznych).
5. Do korpusu (1) przykręcić uchwyt gniazda elektrycznego (3) śrubą M12x30 (6) wraz z podkładką okrągłą 13,0 (11), podkładką sprężystą 12,2 (9) i nakrętką M12 (13).
6. Do korpusu (1) przykręcić kulę (2) za pomocą śrub M16x50 (8) wraz z podkładkami okrągłymi 17,0 (12), sprężystymi 16,3 (10) oraz nakrętkami M16 (14).

FORD Transit (Skrzynia) (przedłużona rama) Rys.2

1. Na lewej podłużnicy odkręcić dwie istniejące śruby.
2. Na prawej podłużnicy odszukać dwa istniejące otwory a następnie rozwinąć je od strony zewnętrznej podłużnicy pod tulejki dystansowe 17,3/ 12,5x58 (4) wiertłem o średnicy 17,5 (tylko przez jedną ściankę).
3. Włożyć tulejki dystansowe 17,3/ 12,5x58 (4) do rozwierconych otworów, założyć korpus (1) do wewnątrz podłużnic i przykręcić za pomocą śrub M12x90 (7) i śrub istniejących wraz z podkładkami specjalnymi 40/ 12,5x3 (5), okrągłymi 13,0 (11), sprężystymi 12,2 (9) i nakrętkami M12 (13).
4. Poprzez pozostałe otwory we wspornikach korpusu (1) przewiercić podłużnice wiertłem o średnicy 12,5, a następnie rozwinąć je od strony zewnętrznej wiertłem 17,5 pod tulejki dystansowe 17,3/ 12,5x58 (4) - (tylko przez jedną ściankę).
5. W rozwiercone otwory włożyć tulejki dystansowe 17,3/ 12,5x58 (4) i skrócić śrubami M12x90 (7) wraz z podkładkami specjalnymi 40/ 12,5x3 (5), okrągłymi 13,0 (11), sprężystymi 12,2 (9) i nakrętkami M12 (13).
6. Do korpusu (1) przykręcić uchwyt gniazda elektrycznego (3) śrubą M12x30 (6) wraz z podkładką okrągłą 13,0 (11), podkładką sprężystą 12,2 (9) i nakrętką M12 (13).
7. Do korpusu (1) przykręcić kulę (2) za pomocą śrub M16x50 (8) wraz z podkładkami okrągłymi 17,0 (12), sprężystymi 16,3 (10) oraz nakrętkami M16 (14).

Uwaga:

Przy montażu zaczepu kulowego (**Rys.1**) pozostają niewykorzystane elementy: tulejki dystansowe 17,3/ 12,5x58 (4) - 1 szt., podkładki specjalne 40/ 12,5x3 (5) - 3 szt., śruba M12x90 (7) - 1 szt., podkładka sprężysta 12,2 (9) - 1 szt., podkładka okrągła 13,0 (11) - 1 szt. oraz nakrętka M12 (13) - 1 szt.

Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewnia prawidłowy montaż i eksploatację zaczepu kulowego F-299/1.

Po zamontowaniu zaczepu kulowego **F-299/1** należy uzyskać wpis w **dowodzie rejestracyjnym** pojazdu.

UWAGA: Sprawdzać połączenia śrubowe po przejechaniu 1000 km. Kulę zawsze utrzymywać w czystości i smarować smarem stałym. Stosować osłonę kuli. Wszystkie uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego **F-299/1** wykluczają dalszą jego eksploatację. Uszkodzony zaczepek **nie może być naprawiany**. W przypadku nie przestrzegania opisanego sposobu montażu lub niewłaściwego jego użytkowania producent **nie ponosi odpowiedzialności** za powstałe szkody.

UWAGA:

Cena zaczepu kulowego nie obejmuje wiązki elektrycznej.

Nr kat. F-299/1



TOW BAR

Ford Transit (Box Van) (4m wheel base)

Ford Transit (Box Van) (extended frame)

(04/2000 -)

FITTING AND OPERATION MANUAL.

Cat. No.F-299/1

DESTINATION

Tow bar **F-299/1** is designed for towing a trailer. This ball hook has a current certification of approval authorizing the product with **e20** certification sign.

FITTING CONDITIONS

Tow bar **F-299/1** can be used and operated in a car with proper technical conditions of body elements. Those parts cannot be mechanically damaged. The ball hook has to be installed and operated in a car according to this instruction. All bolts and nuts in ball hook have to be screwed down with proper torque (Mo). Torque values are given below:

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

OPERATION CONDITIONS

The tow bar **F-299/1** has a rating plate describing correct and safe loads of the hook:

Typ: F-299/1 A-50X e20 00-1449 D = 14,7 kN S = 120 kg R = 3000 kg	Tow bar catalogue number. Tow bar class (compressing device) Tow bar certification of approval number Theoretical related force working on a ball hook Max permissible vertical load of the hook ball Max permissible load of towing trailer
--	---

D - force is calculated using the following formula:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technically permissible maximum mass in tonnes of the towing vehicle (also towing tractors) including, if necessary, the vertical load of a central axle trailer.
R-technically permissible maximum mass in tonnes of the full trailer with drawbar free to move in the vertical plane or of the semi-trailer.
g-acceleration due to gravity (assumed as 9,81 m/s²)

During operating individual elements of ball hook should be kept in a proper technical condition and protected from corrosion. The trailer must be linked with an elastic joint with proper durability (cord, chain) while towing. It is necessary to check periodically bolt joints during operating the ball hook. If screws are eased, it is necessary to screw them down.

FITTING

The tow bar **F-299/1** is made up of the following elements:

1. Towbar mainframe	- 1 piece	8. Bolt M16x50	- 2 pieces
2. Tow ball	- 1 piece	9. Spring washer 12,2	- 5 pieces
3. Electrical socket plate	- 1 piece	10. Spring washer 16,3	- 2 pieces
4. Distance sleeve 17,3/ 12,5x58	- 4 pieces	11. Round washer 13,0	- 5 pieces
5. Special washer 40/ 12,5x3	- 6 pieces	12. Round washer 17,0	- 2 pieces
6. Bolt M12x30	- 1 piece	13. Nut M12	- 5 pieces
7. Bolt M12x90	- 4 pieces	14. Nut M16	- 2 pieces

Follow the general directions in order to fit **F-299/1** tow bar properly:

Rear bumper cutting is not required. There is also no need to remove it.

FORD Transit Box Van (4 m wheel base) - Fig. 1

1. Unscrew two existing bolts in the left chassis side members.

- Find two existing holes in the right chassis frame member (the holes without the factory-made distance sleeves), next drill them from the external side of the chassis side member under distance sleeves 17,3/ 12,5x58 (4) using drill size 17,5 (only through one wall).
- Insert distance sleeves 17,3/ 12,5x58 (4) to the drilled holes, put towbar mainframe (1) to inside of the chassis side members and attach all three holes using bolts M12x90 (7) with special washers 40/ 12,5x3 (5), round washers 13,0 (11), spring washers 12,2 (9) and nuts M12 (13).
- Attach towbar mainframe (1) to the left chassis side member using existing bolts.
- Tighten electrical socket plate (3) to the towbar mainframe (1) using bolt M12x30 (6) with round washer 13,0 (11), spring washer 12,2 (9) and nuts M12 (13).
- Attach tow ball (2) to towbar mainframe (1) using bolts M16x50 (8) with round washers 17,0 (12), spring washers 16,3 (10) and nuts M16 (14).

FORD Transit (Box Van-extended) - Fig. 2

- Unscrew two existing bolts in the left chassis side member.
- Find two existing holes in the right chassis side member, next drill them from the external side of the chassis side member under distance sleeves 17,3/ 12,5x58 (4) using drill 17,5 (through one wall only).
- Insert distance sleeves 17,3/ 12,5x58 (4) into the drilled holes, put towbar mainframe (1) to inside of the chassis side members and attach using bolts M12x90 (7) and existing bolts with special washers 40/ 12,5x3 (5), round washers 13,0 (11), spring washers 12,2 (9) and nuts M12 (13).
- Drill the chassis frame members using drill 12,5 through existing holes in the side arms of towbar mainframe (1), next drill holes from the external side to size 17,5 under distance sleeves 17,3/ 12,5x58 (4) - (but only through one wall).
- Insert distance sleeves 17,3/ 12,5x58 (4) in previously drilled holes and attach using bolts M12x90 (7) with special washers 40/ 12,5x3 (5), round washer 13,0 (11), spring washer 12,2 (9) and nuts M12 (13).
- Tighten electrical socket (3) to the towbar mainframe (1) using bolt M12x30 (6) with round washer 13,0 (11), spring washer 12,2 (9) and nut M12 (13).
- Attach tow ball (2) to towbar mainframe (1) using bolts M16x50 (8) with round washers 17,0 (12), spring washers 16,3 (10) and nuts M16 (14).

Attention:

The elements which will not be used by installation of the tow bar (**Fig.1**): distance sleeves 17,3/ 12,5x58 (4) - 1 pc., special washers 40/ 12,5x3 (5) - 3 pcs., Bolt M12x90 (7) - 1 pc., spring washer 12,2 (9) - 1 pc., flat washer 13,0 (11) - 1 pc. and nut M12 (13) - 1 pc.

Obeying this instruction assures correct montage and the F-299/1 tow bar operating.

After assembling of the tow bar **F-299/1** you have to get entry in cars **registration book**.

CAUTION:

Check if all bolts and nuts are correctly tightened after 1000km. Keep tow ball clean, grease and cased. All mechanical damages of tow bar excludes its further exploitation. Damaged ball hook **cannot be repaired**. In case of braking the rules of montage or improper usage manufacturer **do not take responsibility** for arising damages.

NOTE:


Bunch of wires is not included (in total price).

30.10.2015.


Cat. No. F-299/1

Cat. No. F-299/1


Rys. 1 / Fig. 1 / Zchg. 1

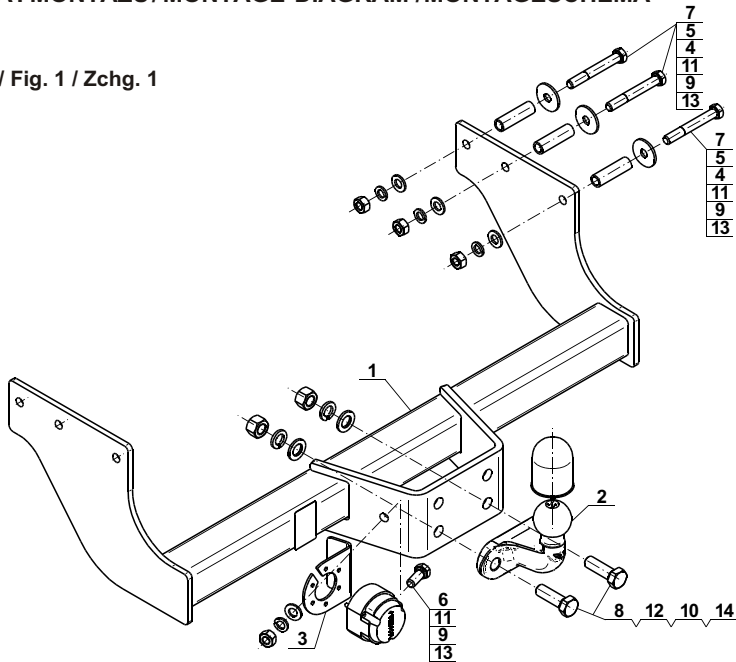

Rys. 1 / Fig. 1 / Zchg. 1

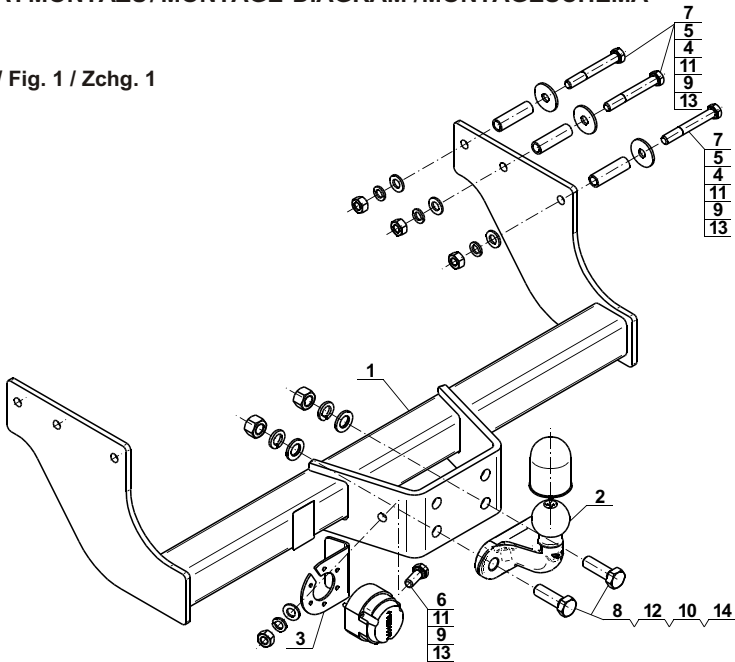

Rys. 2 / Fig. 2 / Zchg. 2

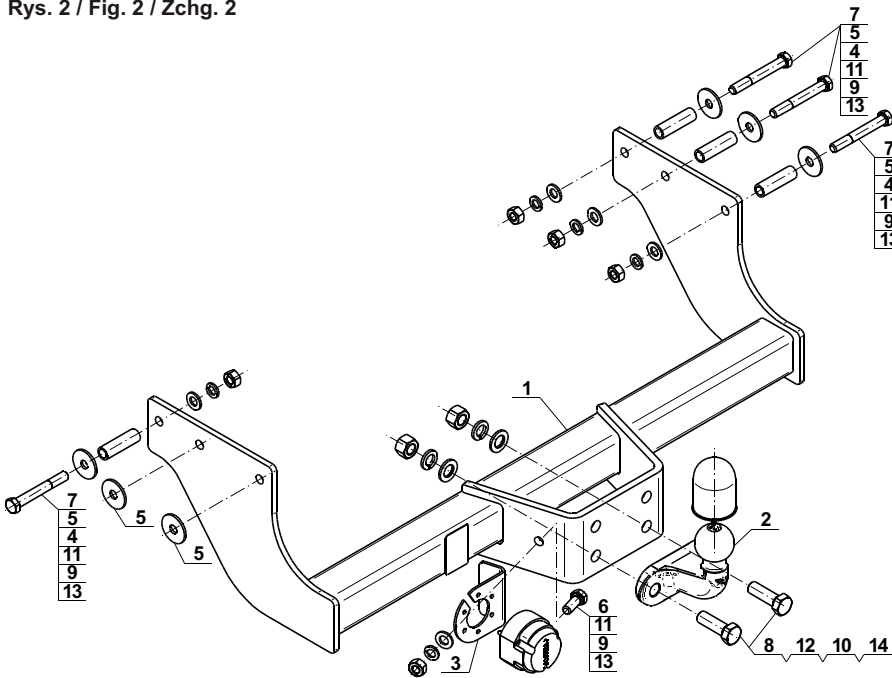

Rys. 2 / Fig. 2 / Zchg. 2

