

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZACZEPU KULOWEGO DO SAMOCHODU: Ford Tourneo Courier (2014 - r.) Ford Transit Courier (2014 - r.)

Nr kat. F-305

PRZEZNACZENIE

Zaczepek kulowy **F-305** jest przeznaczony do holowania przyczepy. Zaczepek ten posiada aktualne Świadectwo Homologacji uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem homologacji **E20**.

WARUNKI MONTAŻU

Zaczepek kulowy **F-305** może być używany i eksploatowany w samochodzie o właściwym stanie technicznym elementów nadwozia. Zaczepek musi być zamontowany i eksploatowany w samochodzie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Wszystkie śruby i nakrętki występujące w zaczepek kulowym muszą być dokręcone odpowiednim momentem obrotowym (M_o) o wartościach podanych w poniższej tabeli (dla śrub w klasie 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek kulowy **F-305** posiada tabliczkę znamionową określającą prawidłowe i bezpieczne obciążenie zaczepeku, tj.:

Typ: **F-305**
A50-X
(E20) 55R-01 4243
D = 7,1 kN
S = 75 kg
R = 1200 kg

Numer katalogowy zaczepeku kulowego
Klasa zaczepeku kulowego (urządzenia sprzęgającego)
Nr świadectwa Homologacji zaczepeku kulowego
Teoretyczna siła odniesienia działająca na zaczepek kulowy
Max. dopuszczalne obciążenie pionowe kuli zaczepeku
Max. dopuszczalne obciążenie holowanej przyczepy

Siłę D wylicza się ze wzoru:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, pojazdu ciągnącego (także ciągników holujących) łącznie, jeśli występuje, z obciążeniem pionowym przyczepy z osią centralną.

R-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, przyczepy samochodowej z dyszlem ruchomym w płaszczyźnie pionowej lub naczepej.

g- przyspieszenie ziemskie (przyjmowane jako 9,81 m/s²)

Podczas eksploatacji poszczególne elementy zaczepeku kulowego powinny być utrzymane w należytych stanie technicznym i zabezpieczone przed działaniem korozji. W czasie holowania przyczepy musi być złączona dodatkowym elastycznym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (linka, łańcuch). W czasie eksploatacji zaczepeku kulowego należy okresowo sprawdzać połączenia śrubowe, a w przypadku poluzowania nakrętek należy je dokręcić.

MONTAŻ

Zaczepek kulowy **F-305** składa się z następujących elementów:

- | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|----------|
| 1. Korpus | - 1 szt. | 9. Śruba M12x65 | (PN/M-82101) | - 2 szt. |
| 2. Kula | - 1 szt. | 10. Śruba M12x110 | (PN/M-82101) | - 4 szt. |
| 3. Uchwyt gniazda elektrycznego | - 1 szt. | 11. Podkładka sprężysta Ø8,2 | | - 2 szt. |
| 4. Wspornik prawy | - 1 szt. | 12. Podkładka sprężysta Ø12,2 | | -10 szt. |
| 5. Wspornik lewy | - 1 szt. | 13. Podkładka okrągła Ø13,0 | | -10 szt. |
| 6. Podkładka specjalna Ø24/Ø8,5x2 | - 4 szt. | 14. Nakrętka M8 | | - 2 szt. |
| 7. Śruba M8x25 | (PN/M-82105) | - 2 szt. | 15. Nakrętka M12 | -10 szt. |
| 8. Śruba M12x35 | (PN/M-82105) | - 4 szt. | | |

W celu zamontowania zaczepeku kulowego należy przestrzegać poniższego opisu:


1. Montaż zaczepeku nie wymaga podcinania zderzaka tylnego samochodu wymaga natomiast jego demontażu.
2. Zdemonstować zderzak tylny wraz ze wzmocnieniem (wzmocnienie nie będzie ponownie wykorzystane).
3. Przyłożyć wsporniki prawy (4) i lewy (5) do wewnętrznych stron podłużnic i skrócić śrubami M12x110 (10) wraz z podkładkami okrągłymi Ø13,0 (13), podkładkami sprężystymi Ø12,2 (12) i nakrętkami M12 (15).
4. Pomiędzy zamontowane wsporniki wsunąć korpus (1) i skrócić z pasem tylnym fabrycznymi śrubami, które zostały po odkręceniu wzmocnienia.
5. Skrócić korpus (1) ze wspornikami (4, 5) śrubami M12x35 (8) wraz z podkładkami okrągłymi Ø13,0 (13), podkładkami sprężystymi Ø12,2 (12) i nakrętkami M12 (15).
6. Zamontować zderzak tylny samochodu i skrócić go w punktach A śrubami M8x25 (7) wraz z podkładkami Ø24/Ø8,5x2 (6), podkładkami sprężystymi Ø8,2 (11) i nakrętkami M8 (14).
7. Do korpusu (1) dokręcić kulę (2) i uchwyt gniazda elektrycznego (3) śrubami M12x65 (9) wraz z podkładkami okrągłymi Ø13,0 (13), podkładkami sprężystymi Ø12,2 (12) i nakrętkami M12 (15).

Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewnia prawidłowy montaż i eksploatację zaczepeku kulowego F-305.

Po zamontowaniu zaczepeku kulowego **F-305** należy uzyskać wpis w **dowodzie rejestracyjnym** pojazdu.

UWAGA: Sprawdzać połączenia śrubowe po przejechaniu 1000 km. Kulę zawsze utrzymywać w czystości i smarować smarem stałym. Stosować osłonę kuli. Wszystkie uszkodzenia mechaniczne zaczepeku kulowego **F-305** wykluczają dalszą jego eksploatację. Uszkodzony zaczepek **nie może być naprawiany**. W przypadku nie przestrzegania opisanego sposobu montażu lub niewłaściwego jego użytkowania producent **nie ponosi odpowiedzialności** za powstałe szkody.

SCHEMAT MONTAŻU:

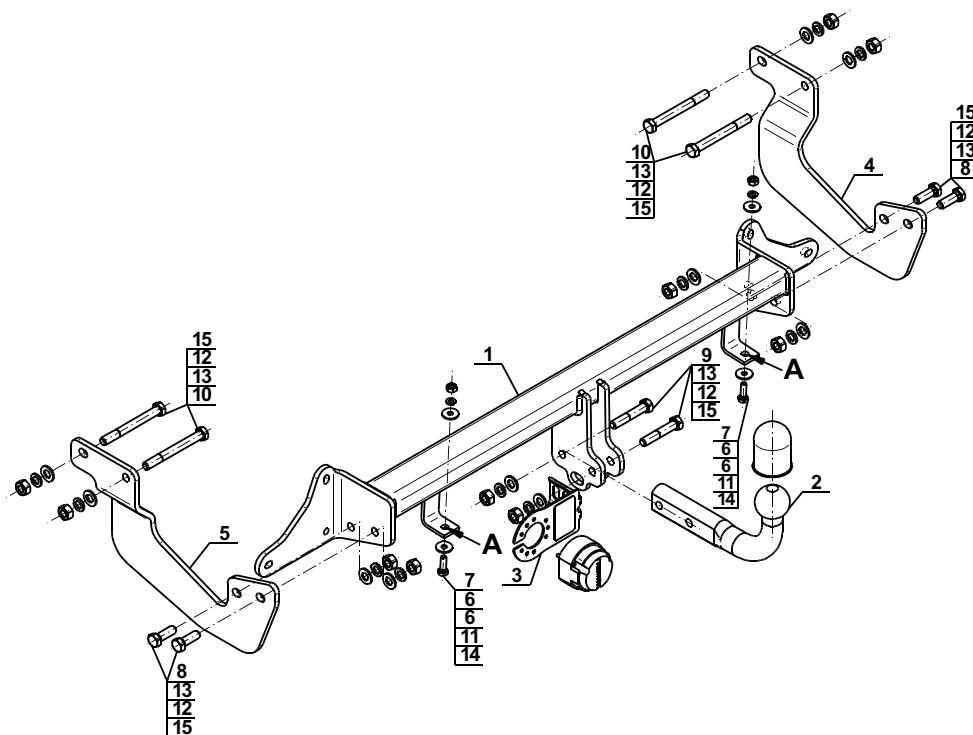

UWAGA:

Cena zaczepeku kulowego nie obejmuje wiązki elektrycznej.

TOW BAR FOR Ford Tourneo Courier (2014 -) Ford Transit Courier (2014 -) FITTING AND OPERATION MANUAL

Cat. No.F-305

DESTINATION

Tow bar **F-305** is designed for towing a trailer. This ball hook has a current certification of approval authorizing the product with **E20** certification sign.

FITTING CONDITIONS

Tow bar **F-305** can be used and operated in a car with proper technical conditions of body elements. Those parts cannot be mechanically damaged. The ball hook has to be installed and operated in a car according to this instruction. All bolts and nuts in ball hook have to be screwed down with proper torque (Mo). Torque values are given below:

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

OPERATION CONDITIONS

The tow bar **F-305** has a rating plate describing correct and safe loads of the hook:

Typ: F-305	Tow bar catalogue number.
A50-X	Tow bar class (compressing device)
E20 55R-01 4243	Tow bar certification of approval number
D = 7,1 kN	Theoretical related force working on a ball hook
S = 75 kg	Max permissible vertical load of the hook ball
R = 1200 kg	Max permissible load of towing trailer

D - force is calculated using the following formula:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technically permissible maximum mass in tonnes of the towing vehicle (also towing tractors) including, if necessary, the vertical load of a centrale axle trailer.
R-technically permissible maximum mass in tonnes of the full trailer with drawgal free to move in the vertical plane or of the semi-trailer.
g-acceleration due to gravity(assumed as 9,81 m/s²)

During operating individual elements of ball hook should be kept in a proper technical condition and protected from corrosion. The trailer must be linked with an elastic joint with proper durability (cord, chain) while towing. It is necessary to check periodically bolt joints during operating the ball hook. If screws are eased, it is necessary to screw them down.

FITTING

The tow bar **F-305** is made up of the following elements:

1. Towbar mainframe	- 1 piece	9. Bolt M12x65	- 2 pieces
2. Tow ball	- 1 piece	10. Bolt M12x110	- 4 pieces
3. Electrical socket plate	- 1 piece	11. Spring washer Ø8,2	- 2 pieces
4. Right support	- 1 piece	12. Spring washer Ø12,2	-10 pieces
5. Left support	- 1 piece	13. Round washer Ø13,0	-10 pieces
6. Special washer Ø24/Ø8,5x2	- 4 pieces	14. Nut M8	- 2 pieces
7. Bolt M8x25	- 2 pieces	15. Nut M12	-10 pieces
8. Bolt M12x35	- 4 pieces		

Please follow the installation fitting instruction below in order to ensure correct installation of the towbar:

1. Installation does not require cutting of the rear bumper of the car while require its removal.
2. Remove the rear bumper with strenghtening (it will be not re-used).
3. Attach the right (4) and left (5) supports to the internal sides of the stringers and screw it using bolts M12x110 (10), with round washers Ø13,0 (13), spring washers Ø12,2 (12) and nuts M12 (15).
4. Between installed supports slide the towbar mainframe (1) and screw it with rear belt using original bolts, which stay after unscrewing strenghtening.
5. Screw the towbar mainframe (1) with supports (4, 5) using bolts M12x35 (8) with round washers Ø13,0 (13), spring washers Ø12,2 (12) and nuts M12 (15).
6. Install the rear bumper and screw it in A points using bolts M8x25 (7) with washers Ø24/Ø8,5x2 (6), spring washers Ø8,2 (11) and nuts M8 (14).
7. Attach the tow ball (2) and electrical socket plate (3) to the towbar mainframe (1) using bolts M12x65 (9) with round washers Ø13,0 (13), spring washers Ø12,2 (12) and nuts M12 (15).


Obeying this instruction assures correct montage and the F-305 tow bar operating.

After assembling of the tow bar **F-305** you have to get entry in cars **registration book**.

CAUTION :

Check if all bolts and nuts are correctly tightened after 1000km. Keep tow ball clean, grease and cased. All mechanical damages of tow bar excludes its further exploitation. Damaged ball hook **cannot be repaired**. In case of braking the rules of montage or unproper usage manufacturer **do not take responsibility** for arised damages.

MONTAGE DIAGRAM :

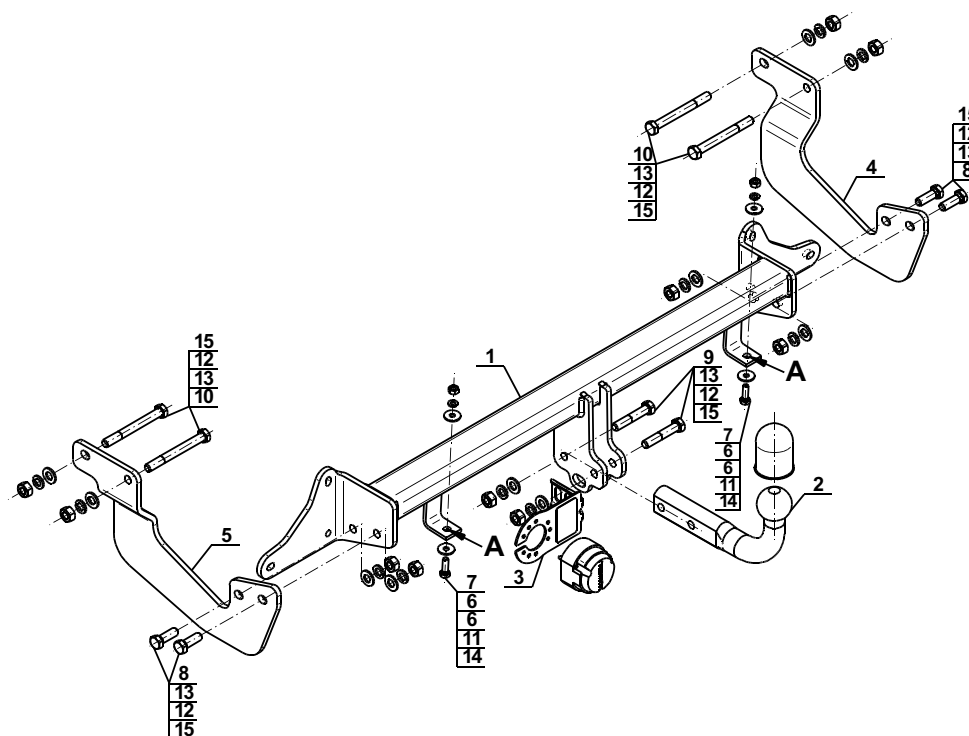

NOTE :

Bunch of wires is not included (in total price).