

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZACZEPU KULOWEGO DO: Mazda 6 (5D) (01/2003 - 01/2008)

Nr kat. M-022

PRZEZNACZENIE

Zaczepek kulowy **M-022** jest przeznaczony do holowania przyczepy. Zaczepek ten posiada aktualne Świadectwo Homologacji uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem homologacji **E20**.

WARUNKI MONTAŻU

Zaczepek kulowy **M-022** może być używany i eksploatowany w samochodzie o właściwym stanie technicznym elementów nadwozia. Zaczepek musi być zamontowany i eksploatowany w samochodzie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Wszystkie śruby i nakrętki występujące w zaczepek kulowym muszą być dokręcone odpowiednim momentem obrotowym (M_0) o wartościach podanych w poniższej tabeli (dla śrub w klasie 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek kulowy **M-022** posiada tabliczkę znamionową określającą prawidłowe i bezpieczne obciążenie zaczepek, tj.:

Typ: M-022	Numer katalogowy zaczepek kulowego
A50-X	Klasa zaczepek kulowego (urządzenia sprzęgającego)
E20 55R-01 3652	Nr świadectwa Homologacji zaczepek kulowego
D = 8,95 kN	Teoretyczna siła odniesienia działająca na zaczepek kulowy
S = 75 kg	Max. Dopuszczalne obciążenie pionowe kuli zaczepek
R = 1800kg	Max. dopuszczalne obciążenie holowanej przyczepy

Siłę **D** wylicza się ze wzoru:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, pojazdu ciągnącego (także ciągników holujących) łącznie, jeśli występuje, z obciążeniem pionowym przyczepy z osią centralną.

R-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, przyczepy samochodowej z dyszlem ruchomym w płaszczyźnie pionowej lub naczepek.

g- przyspieszenie ziemskie (przyjmowane jako 9,81 m/s²)

Podczas eksploatacji poszczególne elementy zaczepek kulowego powinny być utrzymane w należytym stanie technicznym i zabezpieczone przed działaniem korozji. W czasie holowania przyczepa musi być złączona dodatkowym elastycznym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (linka, łańcuch). W czasie eksploatacji zaczepek kulowego należy okresowo sprawdzać połączenia śrubowe, a w przypadku poluzowania nakrętek należy je dokręcić.

MONTAŻ

Zaczepek kulowy **M-022** składa się z następujących elementów:

1. Korpus	- 1 szt.	11. Śruba M10x110 (PN/M-82101)	- 2 szt.
2. Kula	- 1 szt.	12. Śruba M12x65 (PN/M-82101)	- 2 szt.
3. Uchwyt gniazda elektrycznego	- 1 szt.	13. Śruba M12x100 (PN/M-82101)	- 2 szt.
4. Wzmocnienie	- 2 szt.	14. Podkładka sprężysta Ø10,2	- 2 szt.
5. Podkładka Ø30/Ø10,5x3	- 2 szt.	15. Podkładka sprężysta Ø12,2	- 4 szt.
6. Podkładka Ø40/Ø10,5x3	- 2 szt.	16. Podkładka okrągła Ø13,0	- 2 szt.
7. Podkładka Ø40/Ø12,5x3	- 2 szt.	17. Nakrętka M10	- 2 szt.
8. Tulejka Ø21,3/Ø17,3x13	- 2 szt.	18. Nakrętka M12	- 4 szt.
9. Tulejka Ø21,3/Ø17,3x15	- 2 szt.		
10. Tulejka Ø21,3/Ø17,3x17	- 2 szt.		

W celu zamontowania zaczepek kulowego należy przestrzegać poniższego opisu:

1. Montaż zaczepek **wymaga demontażu i podcinania** zderzaka tylnego samochodu.

30.10.2015.

Nr kat. M-022


2. Zdemontować zderzak tylny ze wzmocnieniem (wzmocnienie nie będzie ponownie wykorzystane).
3. Opuścić tłumik z wieszaka oraz rozmontować osłonę termiczną.
4. Wykonać otwory w pasie tylnym (ok. 82x60mm) w celu udrożnienia wejścia do podłużnic. Wykorzystać załączone szablony.
5. Rozwiercić w podłużnicach fabryczne otwory A, B, C na wymiar 22 mm.
6. Wsunąć korpus (1) do podłużnic. W rozwierconych otworach A, B, C umieścić tulejki (8), (10), (9), położyć na podłożu bagażnika wzmocnienia (4) i skrócić śrubami M12x100 (13) wraz z podkładkami 40/ 12,5x3 (7), podkładkami sprężystymi 12,2 (15) i nakrętkami M12 (18), oraz skrócić śrubami M10x110 (11) wraz z podkładkami 40/ 10,5x3 (6), podkładkami 30/ 10,5x3 (5), podkładkami sprężystymi 10,2 (14) i nakrętkami M10 (17).
7. Zainstalować osłonę termiczną, zawiesić tłumik.
8. Zamontować zderzak tylny po uprzednim wycięciu fragmentu o wymiarach ok. 55x75mm.
9. Do korpusu (1) dokręcić kulę (2) i uchwyt gniazda elektrycznego (3) śrubami M12x65 (12) z podkładkami okrągłymi Ø13,0 (16), podkładkami sprężystymi Ø12,2 (15) oraz nakrętkami M12 (18).

Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewnia prawidłowy montaż i eksploatację zaczepek kulowego M-022.

Po zamontowaniu zaczepek kulowego **M-022** należy uzyskać wpis w **dowodzie rejestracyjnym** pojazdu.

UWAGA: Sprawdzać połączenia śrubowe po przejechaniu 1000 km. Kulę zawsze utrzymywać w czystości i smarować smarem stałym. Stosować osłonę kuli. Wszystkie uszkodzenia mechaniczne zaczepek kulowego **M-022** wykluczają dalszą jego eksploatację. Uszkodzony zaczepek **nie może być naprawiany**. W przypadku nie przestrzegania opisanego sposobu montażu lub niewłaściwego jego użytkowania producent **nie ponosi odpowiedzialności** za powstałe szkody.

SCHEMAT MONTAŻU:

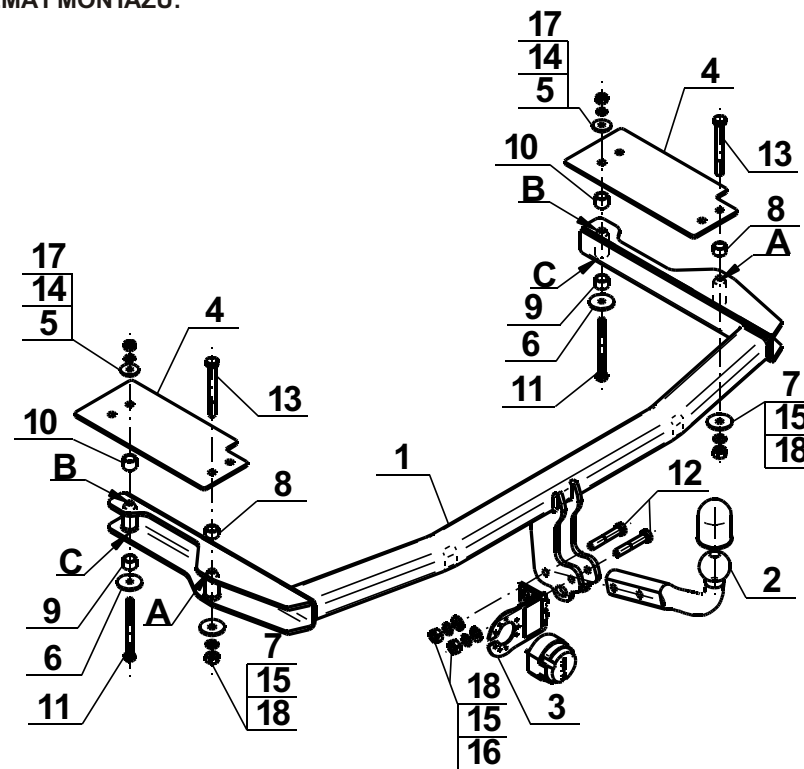

UWAGA:

Cena zaczepek kulowego nie obejmuje wiązki elektrycznej.

Nr kat. M-022

TOW BAR FOR Mazda 6 (5D) (01/2003 - 01/2008) FITTING AND OPERATION MANUAL

Cat. No.M-022

DESTINATION

Tow bar **M-022** is designed for towing a trailer. This ball hook has a current certification of approval authorizing the product with **E20** certification sign.

FITTING CONDITIONS

Tow bar **M-022** can be used and operated in a car with proper technical conditions of body elements. Those parts cannot be mechanically damaged. The ball hook has to be installed and operated in a car according to this instruction. All bolts and nuts in ball hook have to be screwed down with proper torque (Mo). Torque values are given below:

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

OPERATION CONDITIONS

The tow bar **M-022** has a rating plate describing correct and safe loads of the hook:

Typ: M-022	Tow bar catalogue number.
A50-X	Tow bar class (compressing device)
E20 55R-01 3652	Tow bar certification of approval number
D = 8,95 kN	Theoretical related force working on a ball hook
S = 75 kg	Max permissible vertical load of the hook ball
R = 1800 kg	Max permissible load of towing trailer

D - force is calculated using the following formula:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technically permissible maximum mass in tonnes of the towing vehicle (also towing tractors) including, if necessary, the vertical load of a centrale axle trailer.
R-technically permissible maximum mass in tonnes of the full trailer with drawgal free to move in the vertical plane or of the semi-trailer.
g-acceleration due to gravity(assumed as 9,81 m/s²)

During operating individual elements of ball hook should be kept in a proper technical condition and protected from corrosion. The trailer must be linked with an elastic joint with proper durability (cord, chain) while towing. It is necessary to check periodically bolt joints during operating the ball hook. If screws are eased, it is necessary to screw them down.

FITTING

The tow bar **M-022** is made up of the following elements:

1. Towbar mainframe	- 1 piece	11. Bolt M10x110	- 2 pieces
2. Tow ball	- 1 piece	12. Bolt M12x65	- 2 pieces
3. Electrical socket plate	- 1 piece	13. Bolt M12x100	- 2 pieces
4. Strengthening	- 2 pieces	14. Spring washer Ø10,2	- 2 pieces
5. Washer Ø30/Ø10,5x3	- 2 pieces	15. Podkładka washer Ø12,2	- 4 pieces
6. Washer Ø40/Ø10,5x3	- 2 pieces	16. Round washer Ø13,0	- 2 pieces
7. Washer Ø40/Ø12,5x3	- 2 pieces	17. Nut M10	- 2 pieces
8. Sleeve Ø21,3/Ø17,3x13	- 2 pieces	18. Nut M12	- 4 pieces
9. Sleeve Ø21,3/Ø17,3x15	- 2 pieces		
10. Sleeve Ø21,3/Ø17,3x17	- 2 pieces		

Please follow the installation fitting instruction below in order to ensure correct installation of the towbar:

1. Rear bumper removing and cutting is required.

30.10.2015.

Cat. No. M-022

2. Remove the rear bumper with the reinforcement (the reinforcement will be not re-used).
3. Lower the silencer with hanger and remove the rivets from the heat shield.
4. Drill holes in the belt back (about 82x60mm) in order to clear the entrance to the stringers. Use attached stencil.
5. Drill in the stringers factory holes A,B,C Ø22 mm.
6. Slide the towbar mainframe (1) to the stringers, then into the holes A,B,C put sleeves (8), (10), (9), put on the floor of the trunk the strengthen (4) and screw using bolts M12x100 (13) with washers Ø40/Ø12,5x3 (7), spring washers Ø12,2 (15) and nuts M12 (18) and screw using bolts M10x110 (11) with washers Ø40/Ø10,5x3 (6), Ø30/Ø10,5x3 (5), spring washers Ø10,2 (14) and nuts M10 (17).
7. Rivet the heat shield and hang on the silencer.
8. Install the rear bumper after cut piece about 55x75mm.
9. Attach the tow ball (2) and electrical plate (3) to the towbar mainframe (1) using bolts M12x65 (12) with round washers Ø13,0 (16), spring washers Ø12,2 (15) and nuts M12 (18).


Obeying this instruction assures correct montage and the M-022 tow bar operating.

After assembling of the tow bar **M-022** you have to get entry in cars registration book.

CAUTION:

Check if all bolts and nuts are correctly tightened after 1000km. Keep tow ball clean, grease and cased. All mechanical damages of tow bar excludes its further exploitation. Damaged ball hook **cannot be repaired**. In case of braking the rules of montage or improper usage manufacturer **do not take responsibility** for arised damages.

MONTAGE DIAGRAM:

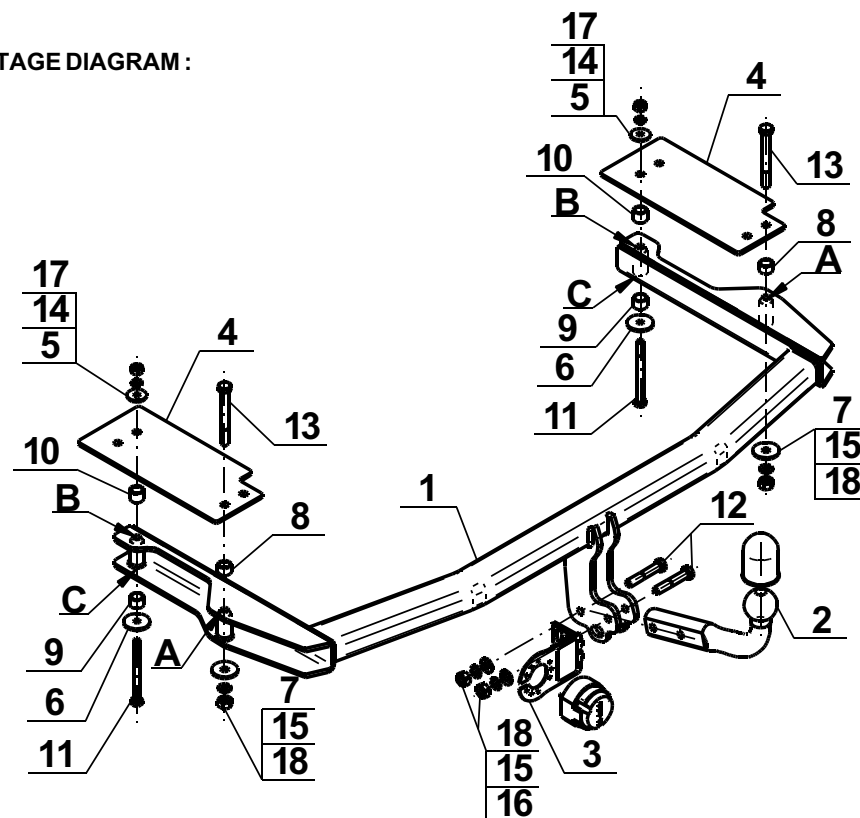

NOTE:

Bunch of wires is not included (in total price).

Cat. No. M-022