


F-240

Szablon podcinania zderzaka /

Bumper cutting template /

Schnittmuster

Ford Focus III (Kombi) (04/2011→)

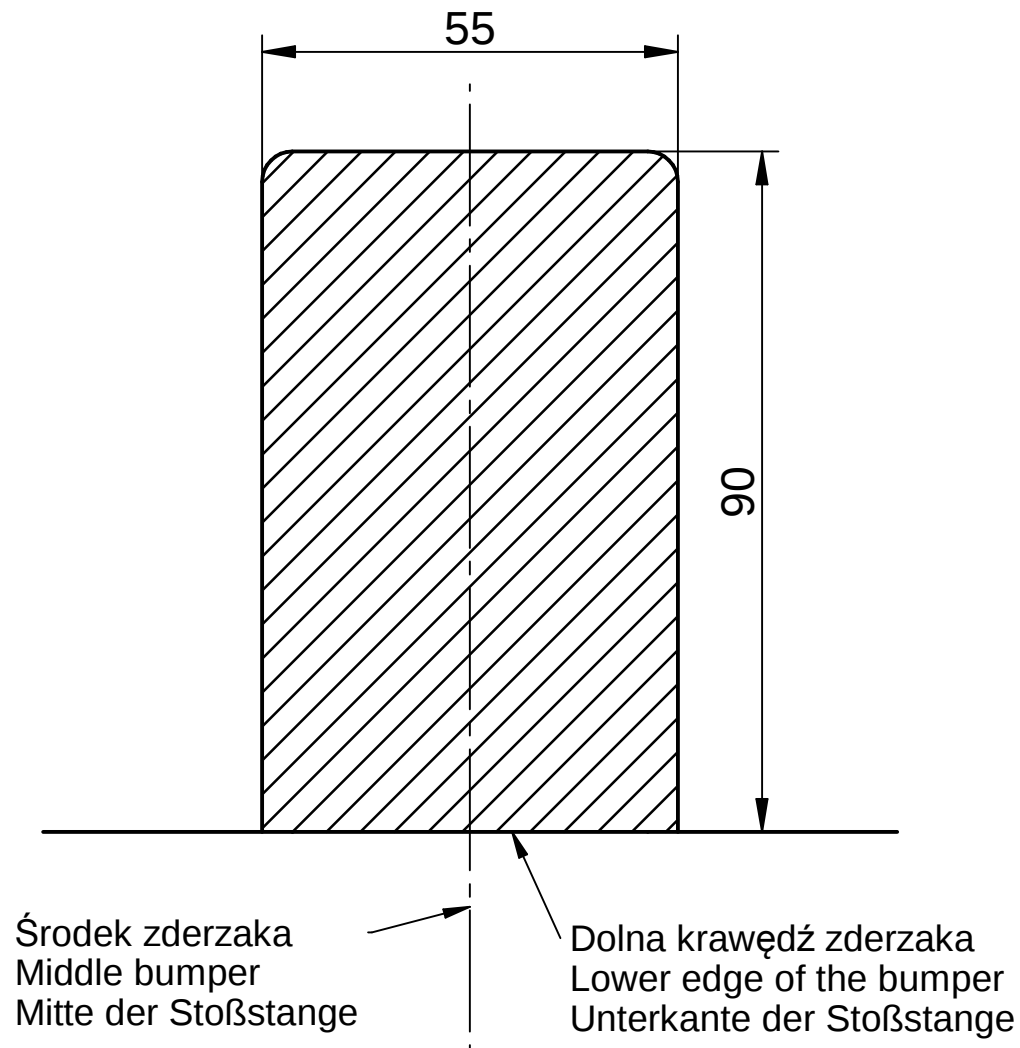

Szablon przyłożyć do zewnętrznej strony zderzaka
Attach the template to the outside of the bumper
Das Muster an die Außenseite der Stoßstange anlegen

Data Podpis


F-240

Szablon podcinania zderzaka /

Bumper cutting template /

Schnittmuster

Ford Focus (Kombi) III (04/2011→)

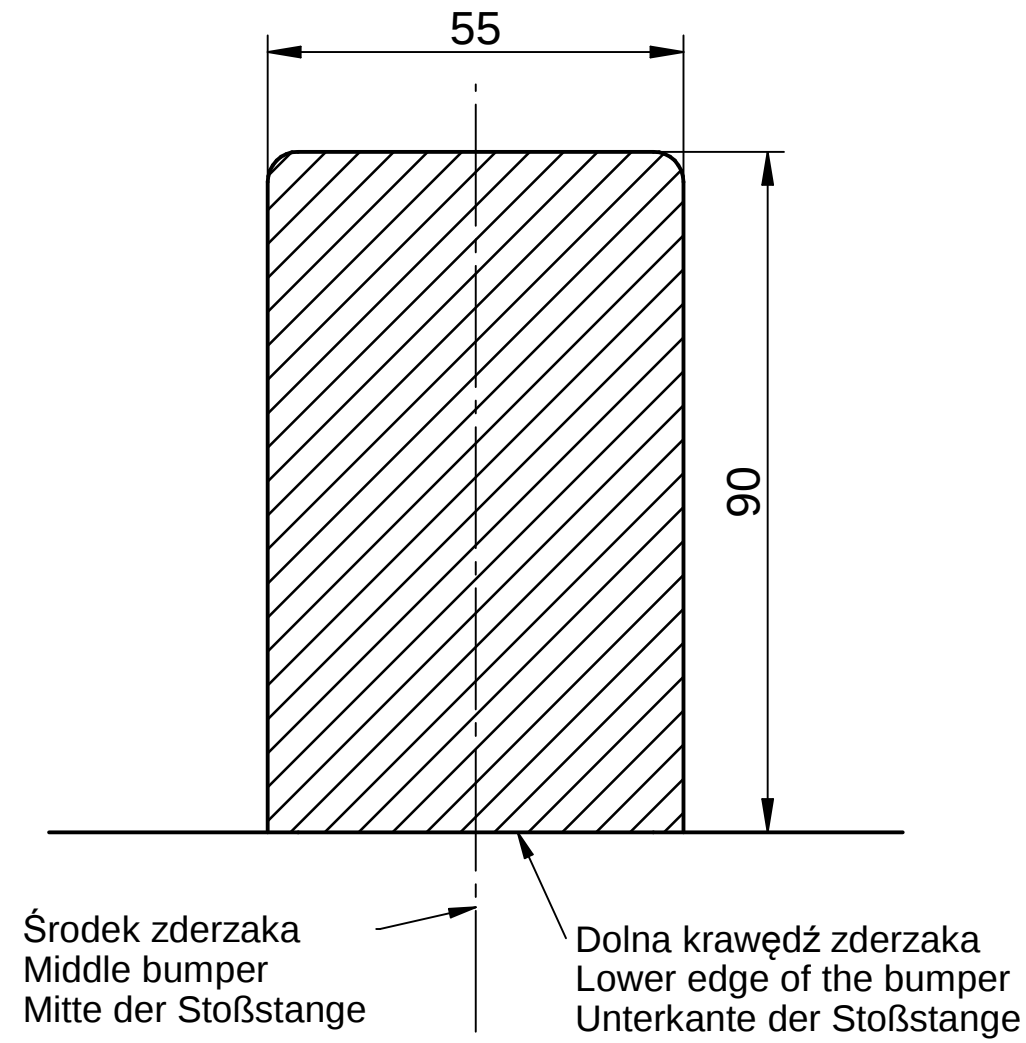

Szablon przyłożyć do zewnętrznej strony zderzaka
Attach the template to the outside of the bumper
Das Muster an die Außenseite der Stoßstange anlegen

Data Podpis