


F-241

Szablon podcinania zderzaka /

Bumper cutting template

Ford Focus III (Kombi) (04/2011→)

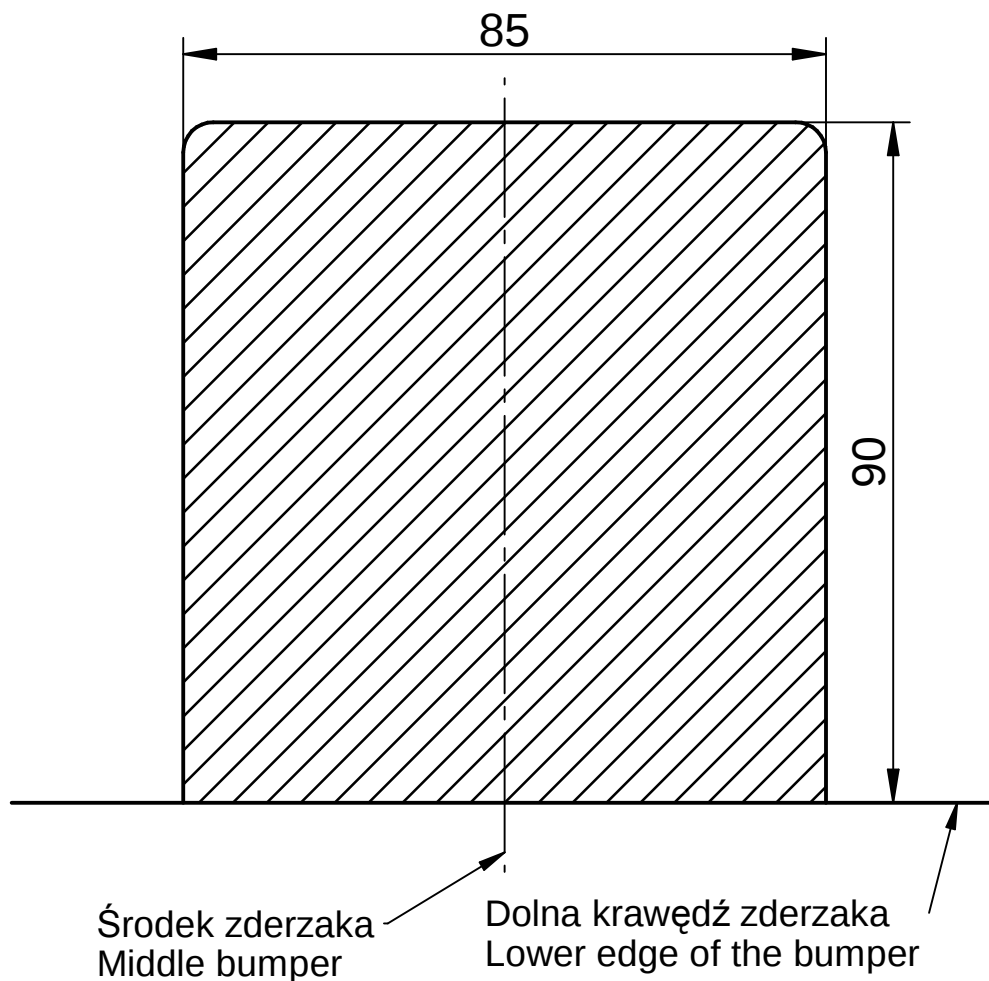

Szablon przyłożyć do zewnętrznej strony zderzaka
Attach the template to the outside of the bumper


Data Podpis

F-241

Szablon podcinania zderzaka /

Bumper cutting template

Ford Focus III (Kombi) (04/2011→)

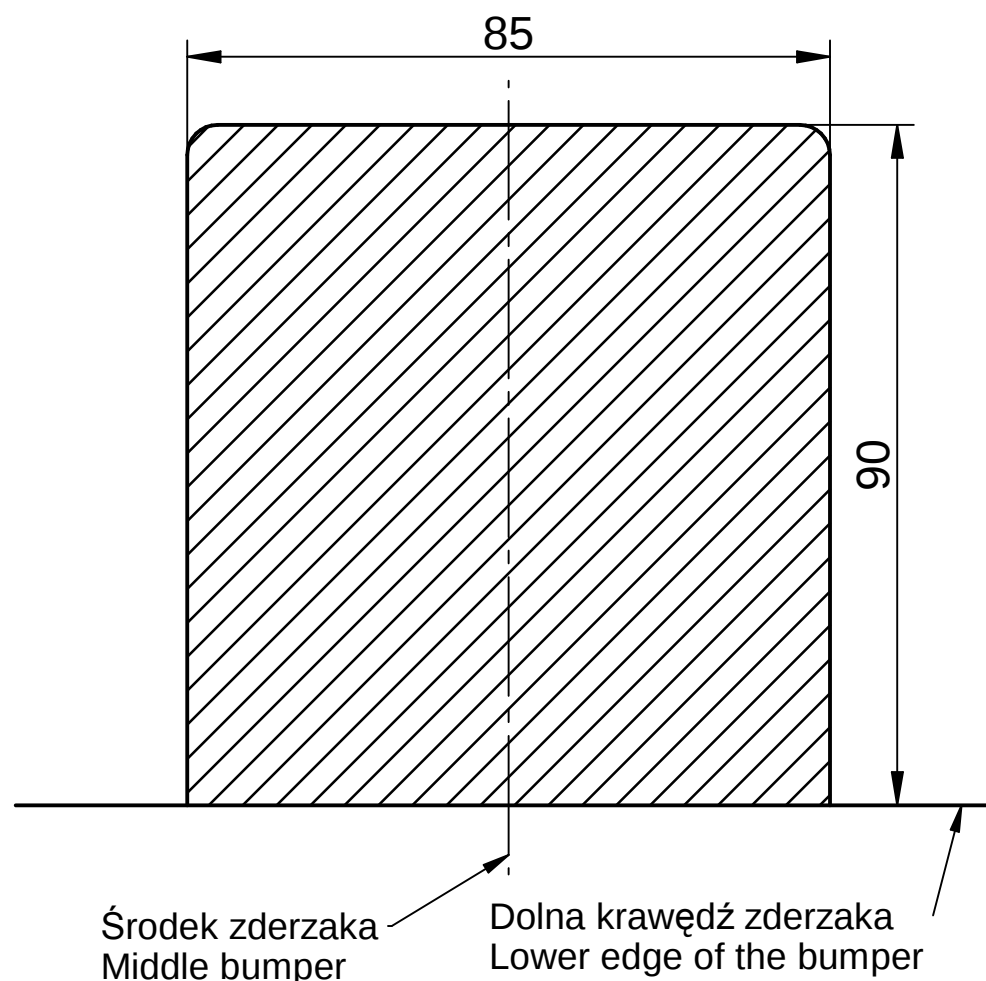

Szablon przyłożyć do zewnętrznej strony zderzaka
Attach the template to the outside of the bumper

Data Podpis