



INSTRUKCJA
MONTAŻU I EKSPLOATACJI
ZACZEPU KULOWEGO DO SAMOCHODU:
Fiat Panda III (5D)

(01/2012 -)

Nr kat. F-115

PRZEZNACZENIE

Zaczepek kulowy **F-115** jest przeznaczony do holowania przyczepy. Zaczepek ten posiada aktualne Świadectwo Homologacji uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem homologacji **E20**.

WARUNKI MONTAŻU

Zaczepek kulowy **F-115** może być używany i eksploatowany w samochodzie o właściwym stanie technicznym elementów nadwozia. W przypadku występowania masy izolacyjnej w miejscach przylegania elementów zaczepu należy ją usunąć. Zaczepek musi być zamontowany i eksploatowany w samochodzie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Wszystkie śruby i nakrętki występujące w zaczepie kulowym muszą być dokręcone odpowiednim momentem obrotowym (Mo) o wartościach podanych w poniższej tabeli (dla śrub w klasie 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek kulowy **F-115** posiada tabliczkę znamionową określającą prawidłowe i bezpieczne obciążenie zaczepu, tj.:

Typ: F-115 A50-X E20 55R-01 3251 D = 6,1 kN S = 70 kg R = 1000 kg	Numer katalogowy zaczepu kulowego Klasa zaczepu kulowego (urządzenia sprzęgającego) Nr świadectwa Homologacji zaczepu kulowego Teoretyczna siła odniesienia działająca na zaczep kulowy Max. dopuszczalne obciążenie pionowe kuli zaczepu Max. dopuszczalne obciążenie holowanej przyczepy
--	---

Siłę **D** wylicza się ze wzoru:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, pojazdu ciągnącego (także ciągników holujących) łącznie, jeśli występuje, z obciążeniem pionowym przyczepy z osi centralną.
R-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, przyczepy samochodowej z dyszlem ruchomym w płaszczyźnie pionowej lub naczy.
g-przyspieszenie ziemskie (przyjmowane jako 9,81 m/s²)

Podczas eksploatacji poszczególne elementy zaczepu kulowego powinny być utrzymane w należyтым stanie technicznym i zabezpieczone przed działaniem korozji. W czasie holowania przyczepa musi być złączona dodatkowym elastycznym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (linka, łańcuch). W czasie eksploatacji zaczepu kulowego należy okresowo sprawdzać połączenia śrubowe, a w przypadku poluzowania nakrętek należy je dokręcić.

MONTAŻ

1. Korpus	- 1 szt.	14. Śruba M12x30 (PN/M-82105)	- 1 szt.
2. Kula (ACS-3026)	- 1 szt.	15. Podkładka sprężysta Ø6,2	- 4 szt.
3. Gniazdo kuli (ACS)	- 1 szt.	16. Podkładka sprężysta Ø8,2	- 8 szt.
4. Wspornik	- 2 szt.	17. Podkładka sprężysta Ø10,2	- 6 szt.
5. Kątownik	- 2 szt.	18. Podkładka sprężysta Ø12,2	- 4 szt.
6. Uchwyt gniazda elektrycznego	- 1 szt.	19. Podkładka okrągła Ø6,4	- 6 szt.
7. Podkładka specjalna Ø24/Ø8,5x2,5	- 8 szt.	20. Podkładka okrągła powiększona Ø6,5	- 2 szt.
8. Podkładka specjalna Ø30/Ø10,5x3	- 2 szt.	21. Podkładka okrągła Ø8,4	- 1 szt.
9. Śruba M6x25 (PN/M-82105)	- 4 szt.	22. Podkładka okrągła Ø10,5	- 4 szt.
10. Śruba M8x30 (PN/M-82105)	- 1 szt.	23. Podkładka okrągła Ø13,0	- 4 szt.
11. Śruba M10x30 (PN/M-82105)	- 2 szt.	24. Nakrętka M6	- 4 szt.
12. Śruba M10x35 (PN/M-82105)	- 4 szt.	25. Nakrętka M8	- 8 szt.
13. Śruba M12x25 (PN/M-82105)	- 3 szt.	26. Nakrętka M10	- 4 szt.

W celu zamontowania zaczepu kulowego należy przestrzegać poniższego opisu:

30.10.2015.

Nr kat. F-115



TOW BAR FOR
Fiat Panda III (5D)

(01/2012 -)

FITTING AND OPERATION MANUAL

Cat. No.F-115

DESTINATION

Tow bar **F-115** is designed for towing a trailer. This ball hook has a current certification of approval authorizing the product with **E20** certification sign.

FITTING CONDITIONS

Tow bar **F-115** can be used and operated in a car with proper technical conditions of body elements. Those parts cannot be mechanically damaged . Insulation substance between elements of the hook must be removed.The ball hook has to be installed and operated in a car according to this instruction . All bolts and nuts in ball hook have to be screwed down with proper torque (Mo) . Torque values are given below :

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

OPERATION CONDITIONS

The tow bar **F-115** has a rating plate describing correct and safe loads of the hook :

Typ: F-115 A50-X E20 55R-01 3251 D = 6,1 kN S = 70 kg R = 1000 kg	Tow bar catalogue number. Tow bar class (compressing device) Tow bar certification of approval number Teoretical related force working on a ball hook Max permissible vertical load of the hook ball Max permissible load of towing trailer
--	--

D - force is calculated using the following formula:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technically permissible maximum mass in tonnes of the towing vehicale (also towing tractors) including, if neccessary, the vertical load of a centrale axle trailer.
R-technically permissible maximum mass in tonnes of the full trailer with drawgal free to move in the vertical plane or of the semi-trailer.
g-acceleration due to gravity(assumed as 9,81 m/s²)

During operating individual elements of ball hook should be kept in a proper technical condition and protected from corrosion . The trailer must be linked with an elastic joint with proper durability (cord , chain) while towing .It is necessary to check periodically bolt joints during operating the ball hook. If screws are eased , it is necessary to screw them down .

FITTING

The tow bar **F-115** is made up of the following elements :

1. Towbar mainframe	- 1 piece	14. Screw M12x30	- 1 piece
2. Tow ball (ACS-3026)	- 1 piece	15. Spring washer Ø6,2	- 4 pieces
3. Tow ball socket (ACS)	- 1 piece	16. Spring washer Ø8,2	- 8 pieces
4. Support	- 2 pieces	17. Spring washer Ø10,2	- 6 pieces
5. Angle bar	- 2 pieces	18. Spring washer Ø12,2	- 4 pieces
6. Electrical socket plate	- 1 piece	19. Round washer Ø6,4	- 6 pieces
7. Special washer Ø24/Ø8,5x2,5	- 8 pieces	20. Increased round washer Ø6,5	- 2 pieces
8. Special washer Ø30/Ø10,5x3	- 2 pieces	21. Round washer Ø8,4	- 1 piece
9. Screw M6x25	- 4 pieces	22. Round washer Ø10,5	- 4 pieces
10. Screw M8x30	- 1 piece	23. Round washer Ø13,0	- 4 pieces
11. Screw M10x30	- 2 pieces	24. Nut M6	- 4 pieces
12. Screw M10x35	- 4 pieces	25. Nut M8	- 8 pieces
13. Screw M12x25	- 3 pieces	26. Nut M10	- 4 pieces

Please follow the installation fitting instruction below in order to ensure correct installation of the towbar:

30.10.2015.

Cat. No. F-115

Przed montażem należy zaopatrzyć się w opaski zaciskowe (5 szt.) oraz silikon do uszczelnienia.

1. Montaż zaczepu nie wymaga podcinania zderzaka tylnego natomiast wymaga jego demontażu.
2. Zdemontować zderzak tylny wraz ze wzmocnieniem (wzmocnienie nie będzie ponownie wykorzystane).
3. Opuścić tłumik końcowy z wieszaka.
4. Zdjąć gumowe zaślepki z otworów montażowych na podłużnicach.
5. Umieścić wsporniki boczne (4) wewnątrz podłużnic i skrócić luźno śrubami M10x30 (11) wraz z podkładkami sprężystymi Ø10,2 (17) i podkładkami Ø30/Ø10,5x3 (8).
6. Przyłożyć korpus (1) do pasa tylnego na wystające szpilki i skrócić luźno nakrętkami M8 (25) wraz z podkładkami sprężystymi Ø8,2 (16) i podkładkami Ø24/Ø8,5x2,5 (7) oraz skrócić śrubą M8x30 (10) wraz z podkładką okrągłą Ø8,4 (21), podkładką Ø24/Ø8,5x2,5 (6), podkładką sprężystą Ø8,2 (16) i nakrętką M8 (25).
7. Skrócić wsporniki (4) z korpusem (1) śrubami M10x35 (12) wraz z podkładkami okrągłymi Ø10,5 (22), sprężystymi Ø10,2 (17) i nakrętkami M10 (26).
8. Dokręcić wszystkie śruby.
- 9.Uszczelnic silikonem w otworach prostokątnych korpusu (1) (otwory przez które przechodzą wsporniki (3)).
10. Przymocować do korpusu (1) przewody oświetlenia za pomocą opasek zaciskowych.
11. Do korpusu (1) dokręcić gniazdo kuli (3) i uchwyt gniazda elektrycznego (6) śrubami M12x30 (14)-1 szt. i M12x25 (13)- 3 szt. wraz z podkładkami sprężystymi Ø12,2 (18), podkładkami okrągłymi Ø13,0 (23) (zgodnie ze schematem).
12. Zawiesić tłumik.
13. Do korpusu (1) dokręcić kątowniki (5) śrubami M6x25 (9) wraz z podkładkami okrągłymi Ø6,4 (19), podkładkami sprężystymi Ø6,2 (15) i nakrętkami M6 (24).
14. Zamontować zderzak do samochodu oraz skrócić z kątownikami (5) od dołu śrubami M6x25 (9) wraz z podkładkami okrągłymi powiększonymi Ø6,5 (20), podkładkami okrągłymi Ø6,4 (19), podkładkami sprężystymi Ø6,2 (15) i nakrętkami M6 (24).
15. Wpiąć kulę (2) do gniazda (3) zgodnie z załączoną instrukcją.

Uwaga: Po zamontowaniu zaczepu kulowego nie ma możliwości holowania awaryjnego innego samochodu.

Uwaga: Do korpusu (wspornika pociągowego) (1) może być zamontowana kula (2) o innej konstrukcji niż podano w niniejszej instrukcji pod warunkiem, że:


- 1.Zastosowana kula posiada tabliczkę znamionową z numerem homologacji.
- 2.Parametry D i S mają wartość większą lub równą od wartości korpusu (1).
- 3.Położenie środka kuli jest zgodne z rysunkiem.

Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewnia prawidłowy montaż i eksploatację zaczepu kulowego F-115.

Po zamontowaniu zaczepu kulowego **F-115** należy uzyskać wpis w **dowodzie rejestracyjnym** pojazdu.

UWAGA: Sprawdzać połączenia śrubowe po przejechaniu 1000 km. Kulę zawsze utrzymywać w czystości i smarować smarem stałym. Stosować osłonę kuli. Wszystkie uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego **F-115** wykluczają dalszą jego eksploatację. Uszkodzony zaczep **nie może być naprawiany**. W przypadku nie przestrzegania opisanego sposobu montażu lub niewłaściwego jego użytkowania producent **nie ponosi odpowiedzialności** za powstałe szkody.

SCHEMAT MONTAŻU:

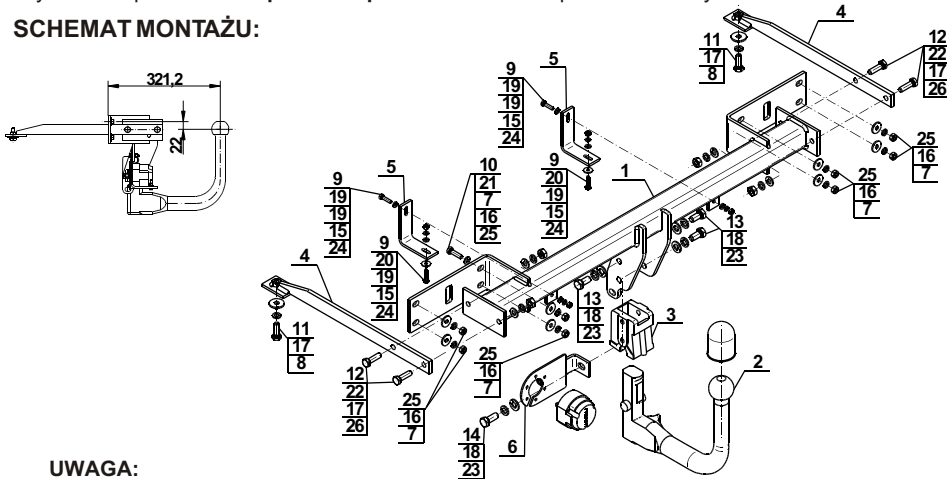

UWAGA:

Cena zaczepu kulowego nie obejmuje wiązki elektrycznej.

Nr kat. F-115

Before installation, obtain the clamps (5 pieces) and silicone to seal.

1. Rear bumper cutting is not required but it removing is required.
2. Remove the rear bumper with it reinforcement (reinforcement will not be reused).
3. Leave the last silencer from the holder.
4. Remove the rubber plugs from the mounting holes of stringers.
5. Put the supports (4) inside the stringers and screw on loosely using bolts M10x30 (11) with spring washers Ø10,2 (17) and washers Ø30/Ø10,5x3 (8).
6. Attach the towbar mainframe (1) to the rear belt on protruding pins and screw on loosely using nuts M8 (25) with spring washers Ø8,2 (16) and washers Ø24/Ø8,5x2,5 (7) and screw using bolts M8x30 (10) with round washers Ø8,4 (21), washer Ø24/ Ø8,5x2,5 (6), spring washer Ø8,2 (16) and nuts M8 (25).
7. Tighten supports (4) with towbar mainframe (1) using bolts M10x35 (12) with round washers Ø10,5 (22), spring washers Ø10,2 (17) and nuts M10 (26).
8. Tighten all bolts.
9. Seal the rectangular holes of the towbar mainframe (1) with silicone (the holes through which cross the supports (3)).
- 10.Attach to the towbar mainframe (1) lighting cables using the clamps.
11. Tighten the tow ball socket (3) and electrical plate (6) to the towbar mainframe (1) using bolts M12x30 (14)-1 piece and M12x25 (13)- 3 pieces with spring washers Ø12,2 (18), round washers Ø13,0 (23) (according the scheme).
12. Hang on the silencer.
13. Tighten the angle bars (5) to the towbar mainframe (1) using bolts M6x25 (9) with round washers Ø6,4 (19), spring washers Ø6,2 (15) and nuts M6 (24).
14. Install the bumper to the car and screw on with angle bars (5) from the bottom using bolts M6x25 (9) with increased round washers Ø 6,5 (20) with round washers Ø6,4 (19), spring washers Ø6,2 (15) and nuts M6 (24).
15. Put the ball (2) to the socket (3) in accordance with the attached instruction.

Caution: After install the tow bar emergency towing of another vehicle is not possible.

Caution: To different types of (2) may be attached to the (towing bracket) (1) only if:

- 1.The adapted tow has its own information label with homologation number
- 2.D and S values are equal or higher than (1) value.
- 3.Tow ball centre-point is in accordance with the drawing.


Obeying this instruction assures correct montage and the F-115 tow bar operating.

After assembling of the tow bar **F-115** you have to get entry in cars **registration book**.

CAUTION :

Check if all bolts and nuts are correctly tightened after 1000km. Keep tow ball clean, grease and cased. All mechanical damages of tow bar excludes its further exploitation . Damaged ball hook **cannot be repaired**. In case of braking the rules of montage or unproper usage manufacturer **do not take responsibility** for arised damages .

MONTAGE DIAGRAM :

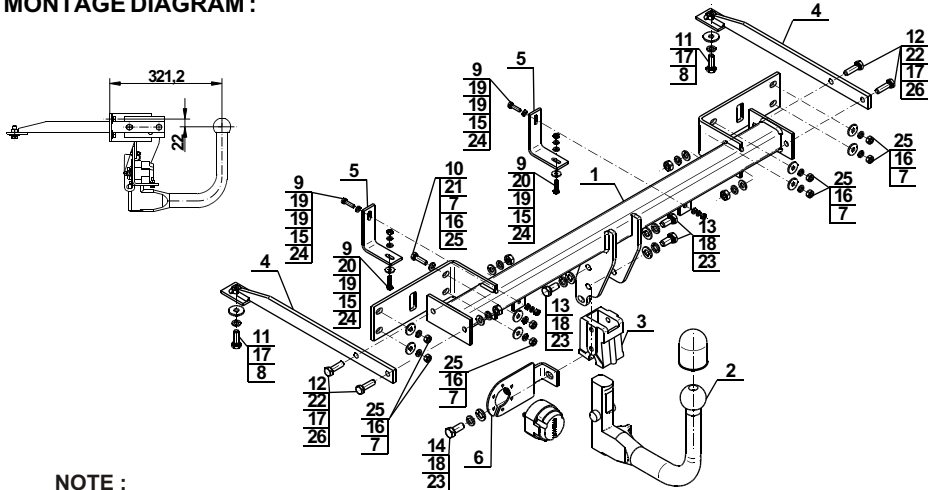

NOTE :

Bunch of wires is not included (in total price).

Cat. No. F-115

Montage und Gebrauchsanleitung

für die Anhängerkupplung:

Fiat Panda III (5D)

(01/2012 -)

Katalognummer F-115

Verwendungsbereich

Die Anhängerkupplung **F-115** ist für das Ziehen eines Anhängers bestimmt. Die Anhängerkupplung besitzt das Prüfzeichen **E20**.

Vorbedingungen für die Montage der Anhängerkupplung

Die Anhängerkupplung **F-115** darf nur an Fahrzeugen montiert und genutzt werden, deren Karosserie in einem einwandfreien technischen Zustand ist. Die Anhängerkupplung darf nur entsprechend der folgenden Anleitungen montiert und genutzt werden.

Alle Schrauben und Muttern entsprechend dem in der folgenden Tabelle angegebenen Drehmoment (Mo) anziehen (das Drehmoment bezieht sich jeweils auf Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

Nutzungsbedingungen

Die Anhängerkupplung **F-115** besitzt ein Typenschild, das die Parameter für eine ordnungsgemäße und sichere Belastung der Kupplung angibt:

Typ: F-115 A50-X E20 55R-01 3251 D = 6,1 kN S = 70 kg R = 1000 kg	Katalognummer von der Anhängerkupplung Kupplungsklasse Die Homologationsnummer der Anhängerkupplung D-Wert Stützlast Max. Anhängerlast
---	---

Der D-Wert wird nach folgender Formel berechnet:

$$D = g_x \cdot \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-zulässiges Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs (oder auch eines Schleppzuges) in Tonnen; einschließlich, falls gegeben, der senkrechten Achslast des Anhängers auf die Zentralachse

R- zulässiges Gesamtgewicht eines PKW-Anhängers mit einer in der Senkrechten beweglichen Deichsel oder eines Aufliegers (in Tonnen)

g- Erdbeschleunigung (9,81 m/s²).

Während der Nutzung sind die einzelnen Kupplungsteile in einem einwandfreien technischen Zustand zu halten und vor Korrosion zu schützen. Während des Schleppvorgangs ist der Anhänger zusätzlich mit einem Seil oder einer Kette von entsprechender Stärke mit dem Zugfahrzeug zu verbinden. Während der Nutzung der Anhängerkupplung sind von Zeit zu Zeit die Verschraubungen zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

Montageanleitung:

Die Anhängerkupplung **F-115** besteht aus :

1. Gestell	- 1 Stück	14. Schraube M12x30	- 1 Stück
2. Kupplungskugel (ACS-3026)	- 1 Stück	15. Federring Ø6,2	- 4 Stück
3. Kupplungskugelsteckdose (ACS)	- 1 Stück	16. Federring Ø8,2	- 8 Stück
4. Stütze	- 2 Stück	17. Federring Ø10,2	- 6 Stück
5. Winkel	- 2 Stück	18. Federring Ø12,2	- 4 Stück
6. Steckdosenhalterung	- 1 Stück	19. Rundunterlegscheibe Ø6,4	- 6 Stück
7. Spezielle Unterlegscheibe Ø24/Ø8,5x2,5	- 8 Stück	20. Vergrößte Rundunterlegscheibe Ø6,5	- 2 Stück
8. Spezielle Unterlegscheibe Ø30/Ø10,5x3	- 2 Stück	21. Rundunterlegscheibe Ø8,4	- 1 Stück
9. Schraube M6x25	- 4 Stück	22. Rundunterlegscheibe Ø10,5	- 4 Stück
10. Schraube M8x30	- 1 Stück	23. Rundunterlegscheibe Ø13,0	- 4 Stück
11. Schraube M10x30	- 2 Stück	24. Mutter M6	- 4 Stück
12. Schraube M10x35	- 4 Stück	25. Mutter M8	- 8 Stück
13. Schraube M12x25	- 3 Stück	26. Mutter M10	- 4 Stück

Um die Anhängerkupplung **F-115** richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

Vor der Montage muss man die Kabelbinder (5 St.) und Silikon zur Abdichtung vorbereiten.

- Die Montage der Anhängerkupplung **erfordert keinen Anschnitt, sondern erfordert die Demontage** der hinteren Stoßstange.
- Die hintere Stoßstange zusammen mit der Stoßstangeverstärkung demontieren (die Stoßstangeverstärkung wird nicht mehr benutzt).
- Den letzten Auspuffschalldämpfer vom Hacken abhängen.
- Die Gummiverschlußscheiben von den Montagelöchern der Längsträger entfernen.
- Die seitlichen Stützen (4) in die Innenseite der Längsträger einlegen und mit den Schrauben M10x30 (11) zusammen mit den Federringen Ø10,2 (17) und mit den speziellen Unterlegscheiben Ø30/Ø10,5x3 (8) locker anschrauben.
- Das Gestell (1) an den hinteren Streifen an die hervorstehenden Nadeln anlegen und mit den Muttern M8 (25) zusammen mit den Federringen Ø8,2 (16) und mit den speziellen Unterlegscheiben Ø24/Ø8,5x2,5 (7) locker anschrauben und mit der Schraube M8x30 (10) zusammen mit der Rundunterlegscheibe Ø8,4 (21), mit der speziellen Unterlegscheibe Ø24/Ø8,5x2,5 (6), mit dem Federring Ø8,2 (16) und mit der Mutter M8 (25) festschrauben.
- Die Stützen (4) an das Gestell (1) mit den Schrauben M10x35 (12) zusammen mit den Rundunterlegscheiben Ø10,5 (22), mit den Federringen Ø10,2 (17) und mit den Muttern M10 (26) festschrauben.
- Alle Schrauben festziehen.
- Die rechteckigen Löcher des Gestells (1) mit Silikon abdichten (die Löcher, durch die die Stützen (3) übergehen).
- Elektrische Leitungen an dem Gestell (1) mit den Kabelbindern befestigen.
- Die Kupplungskugelsteckdose (3) an das Gestell (1) zusammen mit der Steckdosenhalterung (6) mit den Schrauben M12x30 (14) - 1 St. und M12x25 (13) - 3 St. zusammen mit den Rundunterlegscheiben Ø12,2 (18) und mit den Federringen Ø13,0 (23) nach Schema anschrauben.
- Den Auspuffschalldämpfer wieder aufhängen.
- Die Winkel (5) an das Gestell (1) mit den Schrauben M6x25 (9) zusammen mit den Rundunterlegscheiben Ø6,4 (19), mit den Federringen Ø6,2 (15) und mit den Muttern M6 (24) festschrauben.
- Die Stoßstange wieder montieren und an die Winkel (5) von unten mit den Schrauben M6x25 (9) zusammen mit den vergrößten Rundunterlegscheiben Ø6,5 (20), mit den Rundunterlegscheiben Ø6,4 (19), mit den Federringen Ø6,2 (15) und mit den Muttern M6 (24) festschrauben.
- An das Gestell (1) die Kupplungskugel (2) und die Steckdosenhalterung (5) nach Schema anschrauben.

Achtung: Nach der Montage der Anhängerkupplung besteht keine Möglichkeit, einen anderen Wagen zu ziehen.

Achtung: An das Gestell (1) kann eine Kugel (2) von anderer Konstruktion als in obiger Gebrauchsanleitung unter der Bedingung montiert werden:

- Die verwendete Kugel besitzt ein Kennzeichenschild mit der Bauartzulassung.
- Die Parameter D und S haben eine größere oder die gleiche Wert als die vom Gestell (1).
- Die Lage der Kugelmitte ist mit dem Muster übereinstimmend.

Die Einhaltung

vorliegender Gebrauchsanleitung

versichert richtige Montage

Und Nutzung der Anhängerkupplung F-115.


Montage der Anhängerkupplung **F-115** soll ins Fahrzeugschein eingetragen werden.

Achtung: Nach 1000 km sind die Schraubverbindungen nachzuprüfen. Die Kugel ist sauber einzuhalten und mit Schmierfett einzuschmieren. Eine Kugelschutz ist zu verwenden.

Alle mechanischen Beschädigungen der Anhängerkupplung **F-115** schließen weitere Nutzung aus.

Die beschädigte Anhängerkupplung ist nicht reparierbar. Sollte die Art der Montage nicht eingehalten oder falsch genutzt werden, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für entstandenen Schaden.

Montageschema:

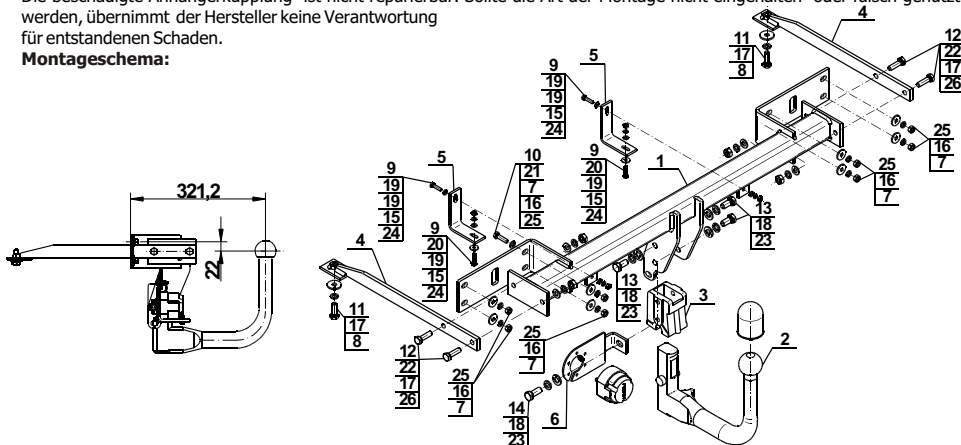

Achtung: Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen E20 ausgezeichnet ist. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.