


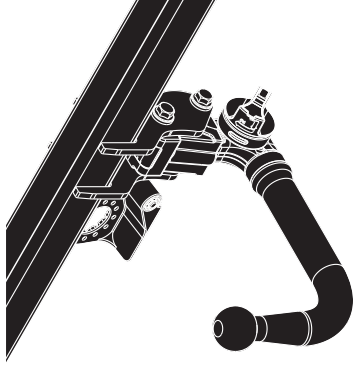
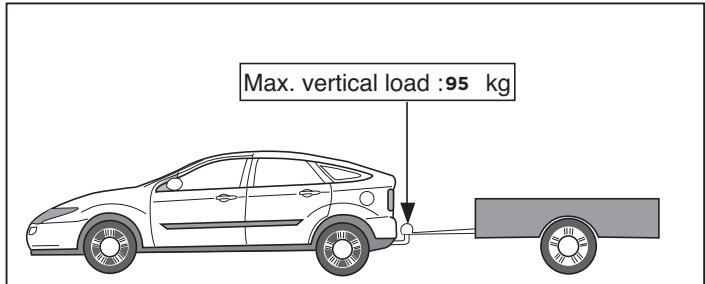
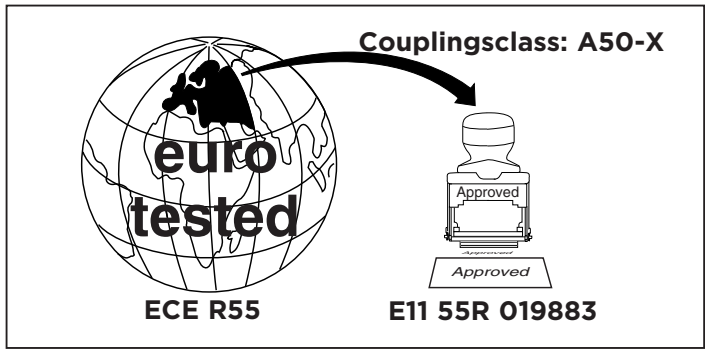
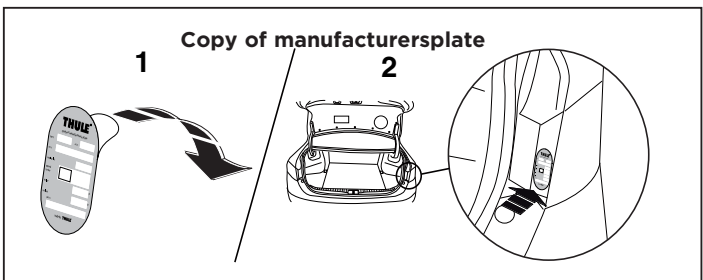
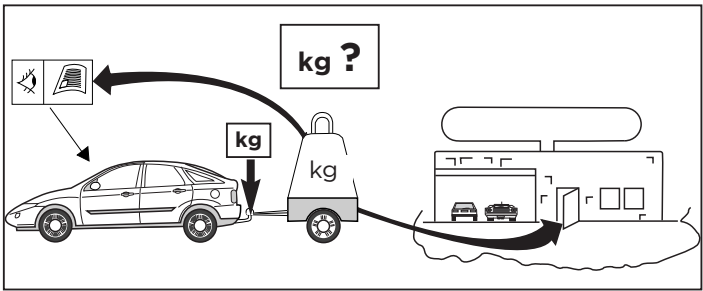



Fitting instructions
Make: Opel
Insignia Sdn + HB; 2008;-> 4x4+Bi-Turbo
Insignia Sports Tourer; 2009-> 4x4+Bi-Turbo
Insignia Country Tourer; 2013->
Type: 5843

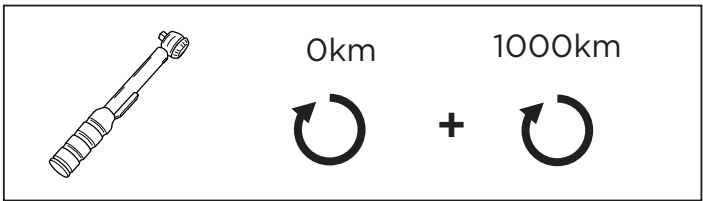


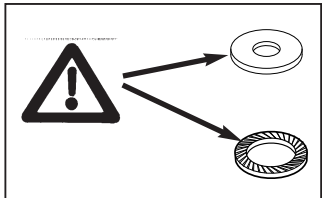

D-Value: 11,6 kN

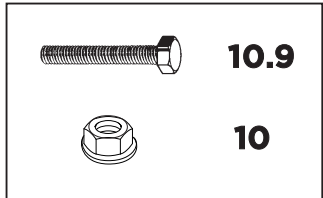

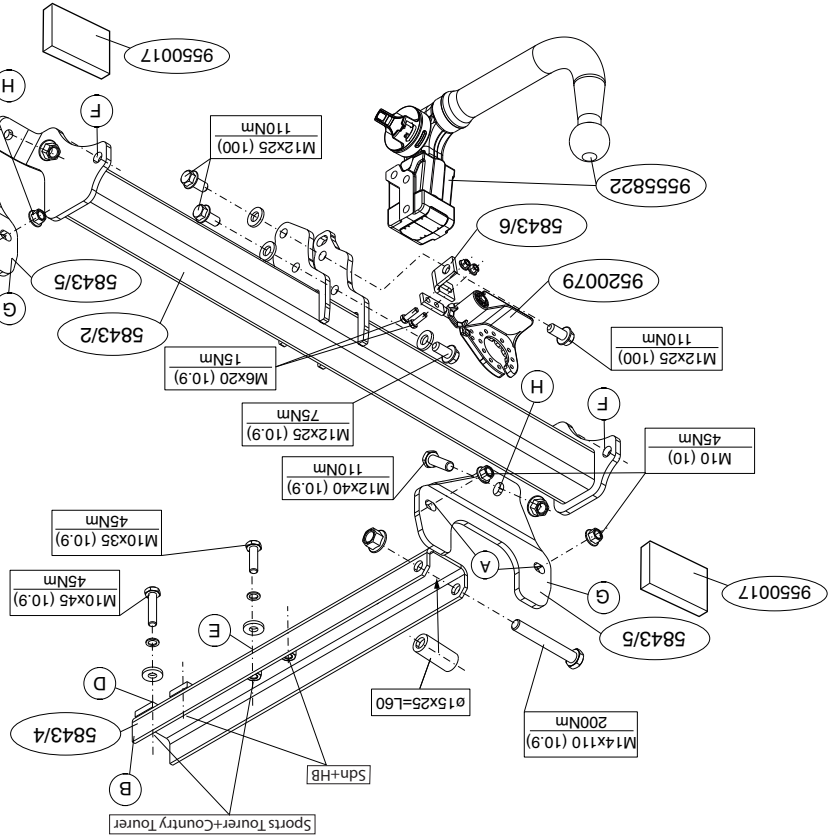

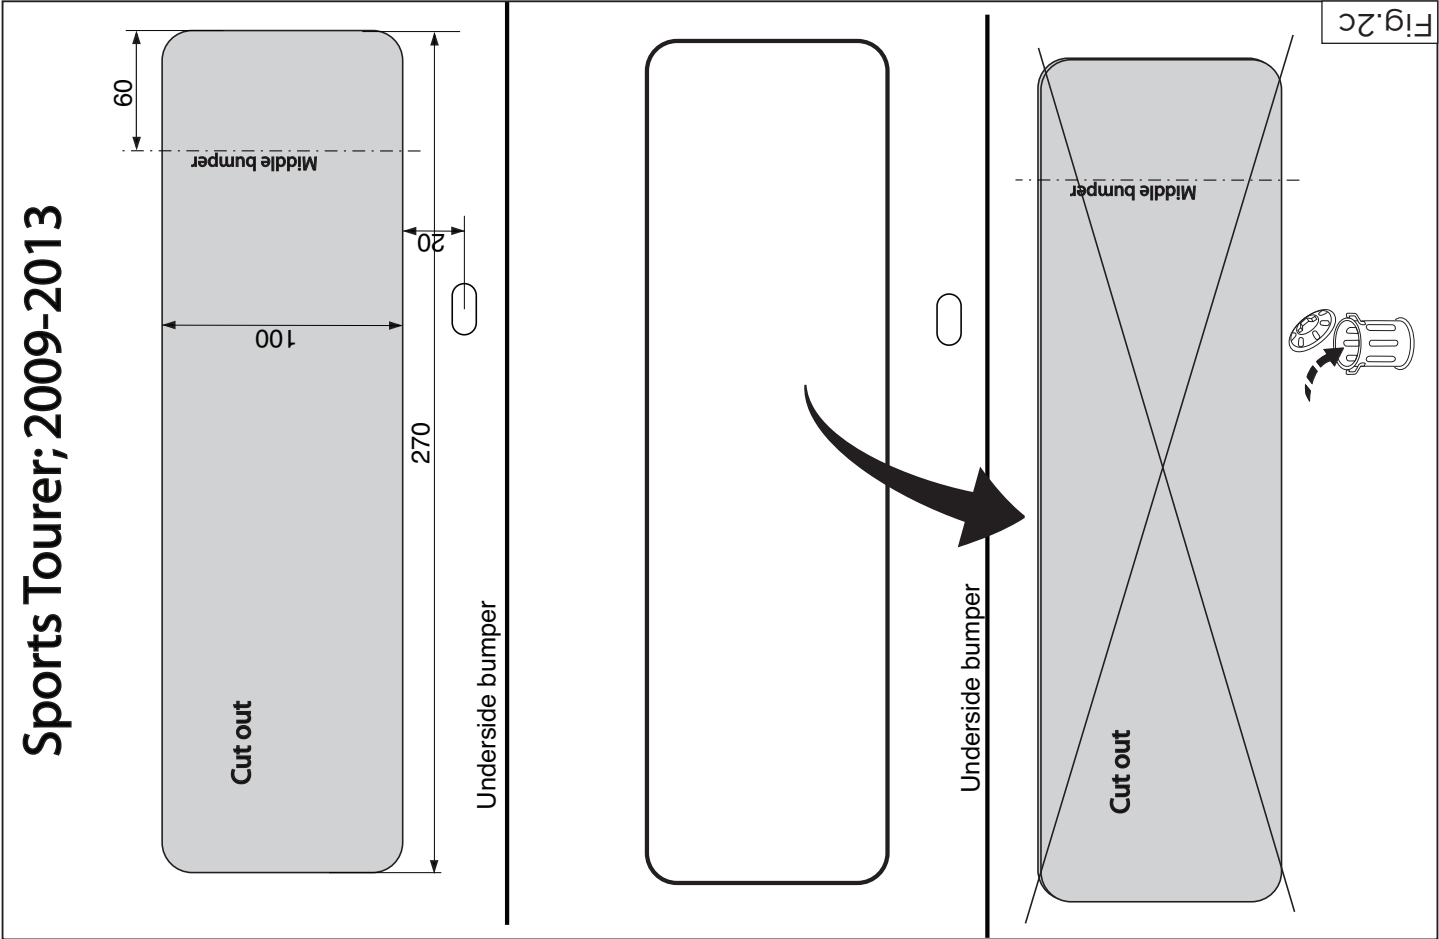

Sports Tourer; 2009-2013

NL MONTAGEHANDLEIDING:

Voordat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets, in de handleiding, van toepassing is.

1. Voor Sdn + HB voertuigen geldt: Demonteer de achterlicht units.
2. Demonteer de bumper inclusief de stalen stootbalk van het voertuig, de stootbalk wordt niet meer gebruikt. Zie figuur 1 + 1a.
3. Neem de laatste uitlaatdemper(s) uit de ophanging.
4. Plaats de steunen B en C op de punten D, E.
5. Plaats de steunen B en C op de punten D, E.
6. Hang de uitlaat in de achterste uitlaattrubbers.
7. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.
8. Plaats het balkgedeelte, en bevestig deze op de punten F en H.
9. Richt de trekhaak uit en draai de boutverbindingen stevig handvast.
10. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.
11. Zaag overeenkomstig figuur 2 - 2c de aangegeven delen uit.
12. Monteer het kogelhuis inclusief beugel (5843/6).
13. Monteer de wegklapbare stekkerplaat.
14. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.
15. Plaats de twee PE schuimblokken als afdichting in de chassis-balken.
16. Monteer het verwijderde.

Raadgeef voor demontage en montage van voertuig onderdeel in het werkplaats handboek.
Raadgeef voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.
Raadgeef voor montage en demontage van het afneembare kogelsysteem de bijgevoegde montagehandleiding.

BELANGRIJK:
* Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig"

dient men de dealer te raadplegen.
* Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
* Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
* **Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat elektrische-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.**
* Verwijder "indien aanwezig" de plastic dopjes uit de puntaslussen.
* Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren te worden.
* Thule is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet-geschikte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift.

GB FITTING INSTRUCTIONS:

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

1. For Sdn + HB vehicles, the following applies: Remove the rear-light units.
2. Remove the bumper and the steel buffer beam from the vehicle. The buffer beam will no longer be needed. See figure 1 + 1a.
3. Loosen the last exhaust silencer(s) from the clamp.
4. Position the supports G against the rear panel at points A.
5. Place supports B and C at points D, E.
6. Suspend the exhaust in the rearmost exhaust rubbers.
7. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
8. Position the member section and attach them at points F and H.

9. Align the tow bar and hand-tighten the bolts securely.
10. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
11. Saw out the portions as indicated in fig. 2 - 2c.
12. Fit the ball housing including bracket (5843/6)
13. Fit the foldaway socket plate.
14. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
15. Place the two PE foam blocks as spacers in the chassis members.
16. Fit the section removed.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.

For fitting instructions and attachment method, see drawing.

See the assembly manual supplied for instructions on fitting the removable ball system.

NOTE:

*** Should this installation process entail the cutting of the bumper - conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Thule Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.**

*** All measurements are in mm!**

* The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".

* Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.

* Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.

*** Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.**

* Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.

* This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.

* Thule is not liable for damage caused directly or indirectly by

incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.


D

MONTAGEANLEITUNG:


Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängerkupplung festzustellen welches Bild in der Einbauanleitung maßgebend ist.

1. Für Sdn + HB-Fahrzeuge gilt: Die Rücklichter abmontieren.
2. Die Stoßstange einschließlich des stählernen Stoßbalkens vom Fahrzeug abmontieren. Der Stoßbalken wird nicht mehr benötigt. Siehe Abbildung 1 + 1a.
3. Den hintersten Auspuff-Schalldämpfer(s) aus der Aufhängung herausnehmen.
4. Halterungen G an die Rückwand bei den Punkten A anlegen.
5. Die Halterungen B und C bei den Punkten D, E.
6. Den Auspuff in die hinteren Auspuffgummis einhängen.
7. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
8. Den Trägeteil einsetzen und bei den Punkten F und H befestigen.
9. Die Anhängervorrichtung ausrichten und die Schraubverbindungen halbfest anziehen.
10. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
11. Gemäß Abb. 2 - 2c die angegebenen Teile heraus sägen.
12. Das Kugelgehäuse einschließlich Bügel montieren (5843/6).
13. Die wegklappbare Steckdosenplatte montieren.
14. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
15. Die zwei PE-Schaumblöcke als Dichtung in den Fahrgestellträger einsetzen.
16. Das Entfernte montieren.

©584370/13-03-2014/5

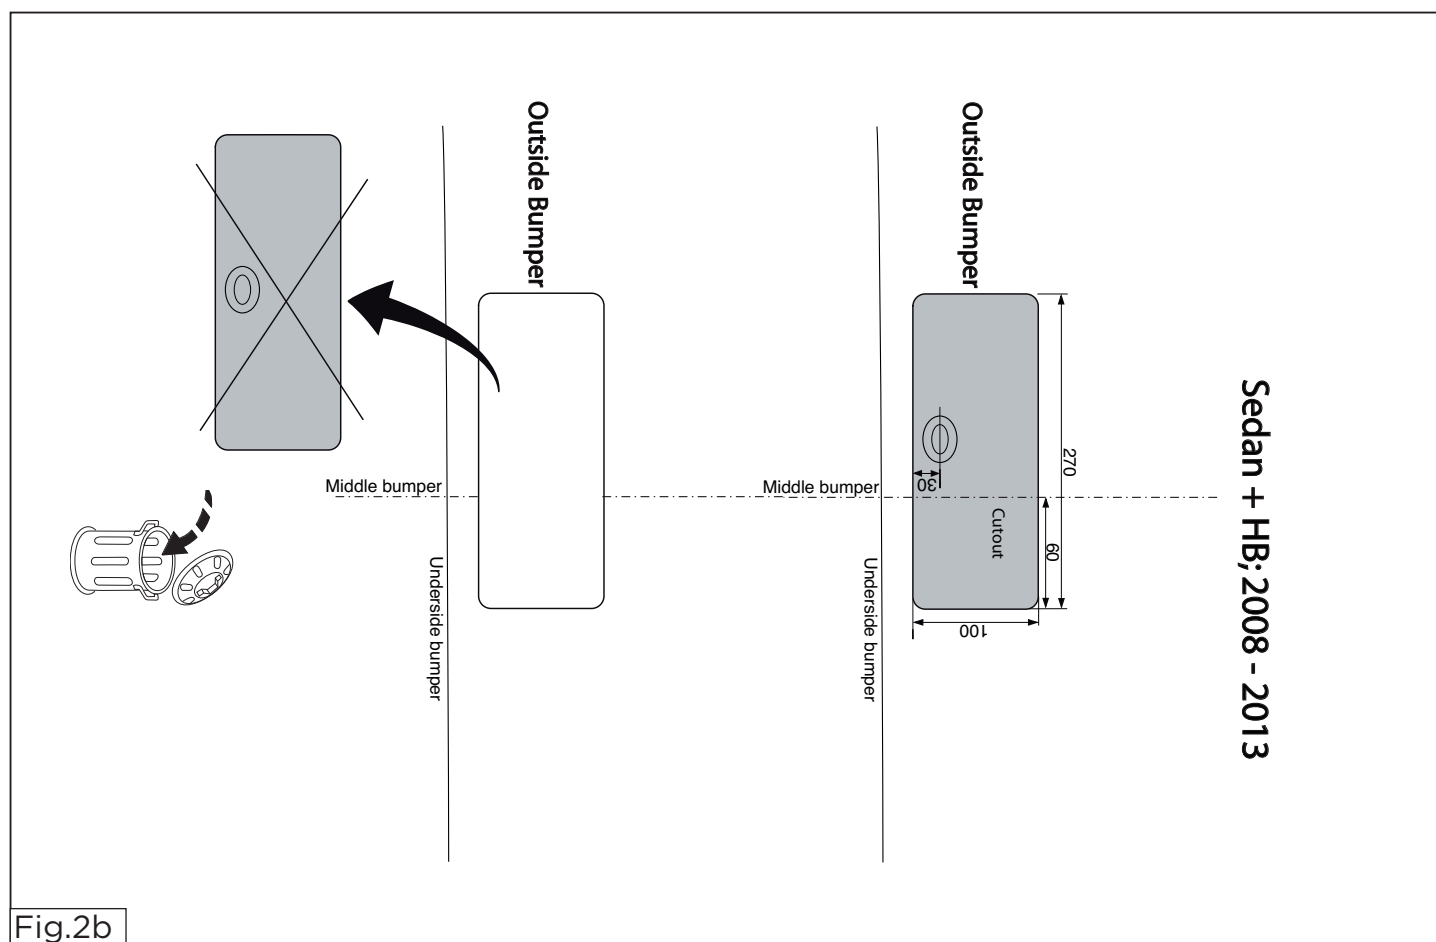

©584370/13-03-2014/18

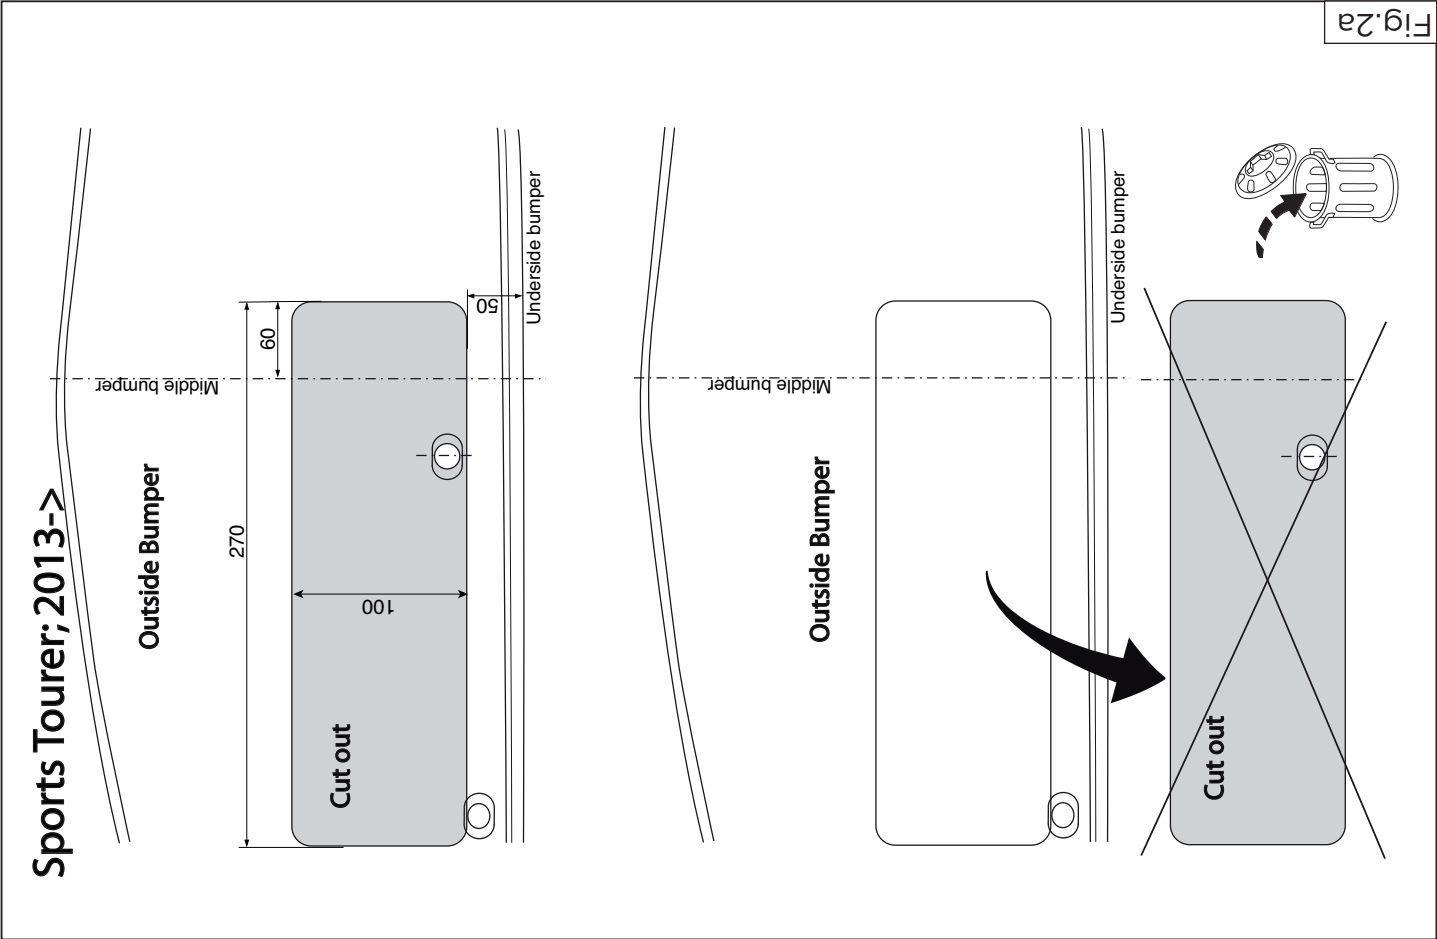

©584370/13-03-2014/17

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.
Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate ziehen.
Für die Montage und Demontage des abnehmbaren Kugelsystems die beiliegende Montageanleitung zu Rate ziehen.

HINWEISE:

* Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
* Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierung (Wachs) und Antidröhmateral entfernt werden.
*** Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.**
* Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.

* Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikklappen von den Punktschweißmütern.
* Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugelruck Ihres Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.
* Die Quetschmütern müssen nach einem späteren lösen der Mütern gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!
* Thule haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschriebenen Montageverfahren und Montagemittel sowie eine fehlerhafte Interpretation der betreffenden Montageanweisung.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de déterminer la figure correspondante dans la notice de montage.

1. Pour Sdn + HB à deux roues motrices : Démontez les feux arrière.
 2. Déposer le pare-chocs du véhicule y compris la traverse en acier la traverse ne sera plus utilisée. Voir la figure 1 + 1a.
 3. Détacher le dernier silencieux de l'échappement de son attache.
 4. Positionner les supports G contre le panneau arrière à l'emplacement des points A.
 5. Positionner les supports B et C à l'emplacement des points D, E.
 6. Accrocher le tuyau d'échappement dans les caoutchoucs arrière.
 7. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
 8. Positionner la poutre ainsi que les fixer à l'emplacement des points F et H.
 9. Centrer l'attache-remorque et visser les assemblages boulonnés sans serrer à fond.
 10. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
 11. Scier les parties indiquées conformément à la figure 2 - 2c.
 12. Monter le logement de la rotule ainsi que le collier (5843/6).
 13. Monter la prise électrique escamotable.
 14. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
 15. Placer les deux blocs de mousse en polyester en guise de colmatage dans les longérons de châssis.
 16. Monter ce qui a été retiré.
- Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.**
Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.
Pour le montage et le démontage de la rotule amovible, consulter la notice de montage jointe.

©584370/13-03-2014/6

REMARQUE:

- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * **Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électricité, de frein et de carburant.**
- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conervée à bord du véhicule après montage de l'attelage.
- * Thule décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

S

MONTERINGSANVISNINGAR:

Före du startar monteringen måste du kontrollera typskylten för att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som skall användas.

1. För Sdn + HB fordon gäller följande: Demontera bakljusmodulerna.
2. Demontera stötfångaren inklusive stötranden av stål från fordonet, stötranden förfaller. Se figur 1 + 1a.
3. Tag ut avgasrörets sista dämpare ur fästet.
4. Placera stöden G mot bakpanelen vid punkterna A.
5. Placera stöden B och C vid punkterna D, E.
6. Ställ in avgasröret till de bakersta avgasgummina.
7. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.
8. Placera balkdelen och fäst dem vid punkterna F och H.

9. Justera dragkroken och dra åt skruvförbindningarna ordentligt för hand.
10. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.
11. Såga ut delarna enligt fig. 2 - 2c.
12. Montera kulhållaren inklusive bygeln (5843/6).
13. Montera den fällbara kontaktplattan.
14. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.
15. Placera de båda PE-skumblocken som tätning i chassibalkarna.
16. Montera det som avlägsnats.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar.


Se skissen för montering och monteringsmaterial.

Se de bifogade monteringsanvisningarna för montering och demontering av det löstagbara kulsystemet.


OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordon's max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- * **Vid borring skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.**
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.
- * Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.
- * Thule är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av felaktig montering, inklusive användning av olämpliga verktyg, andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

©584370/13-03-2014/7

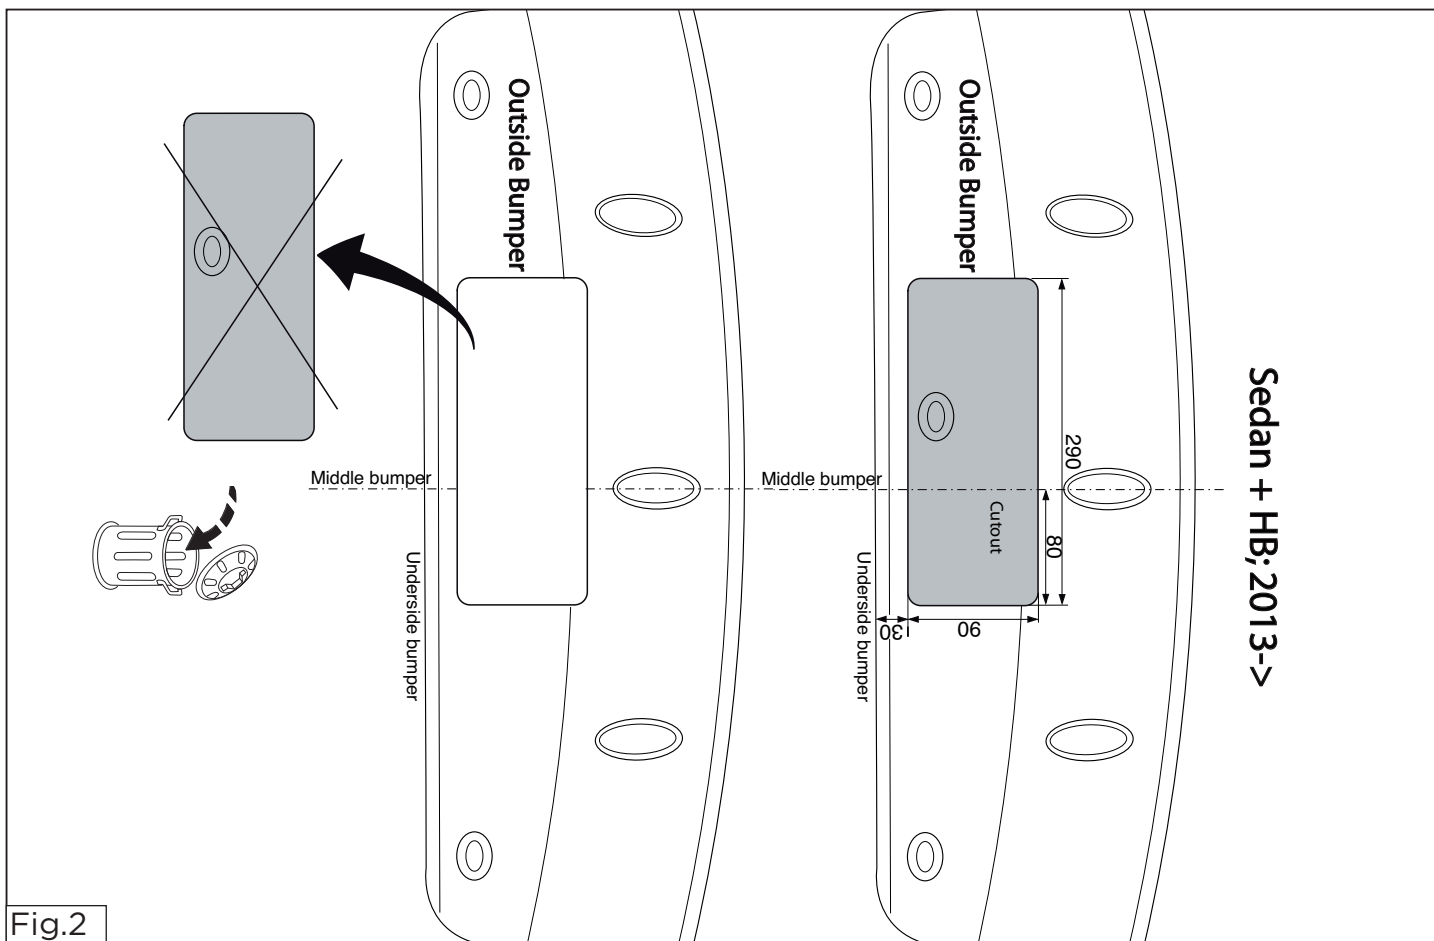

©584370/13-03-2014/16

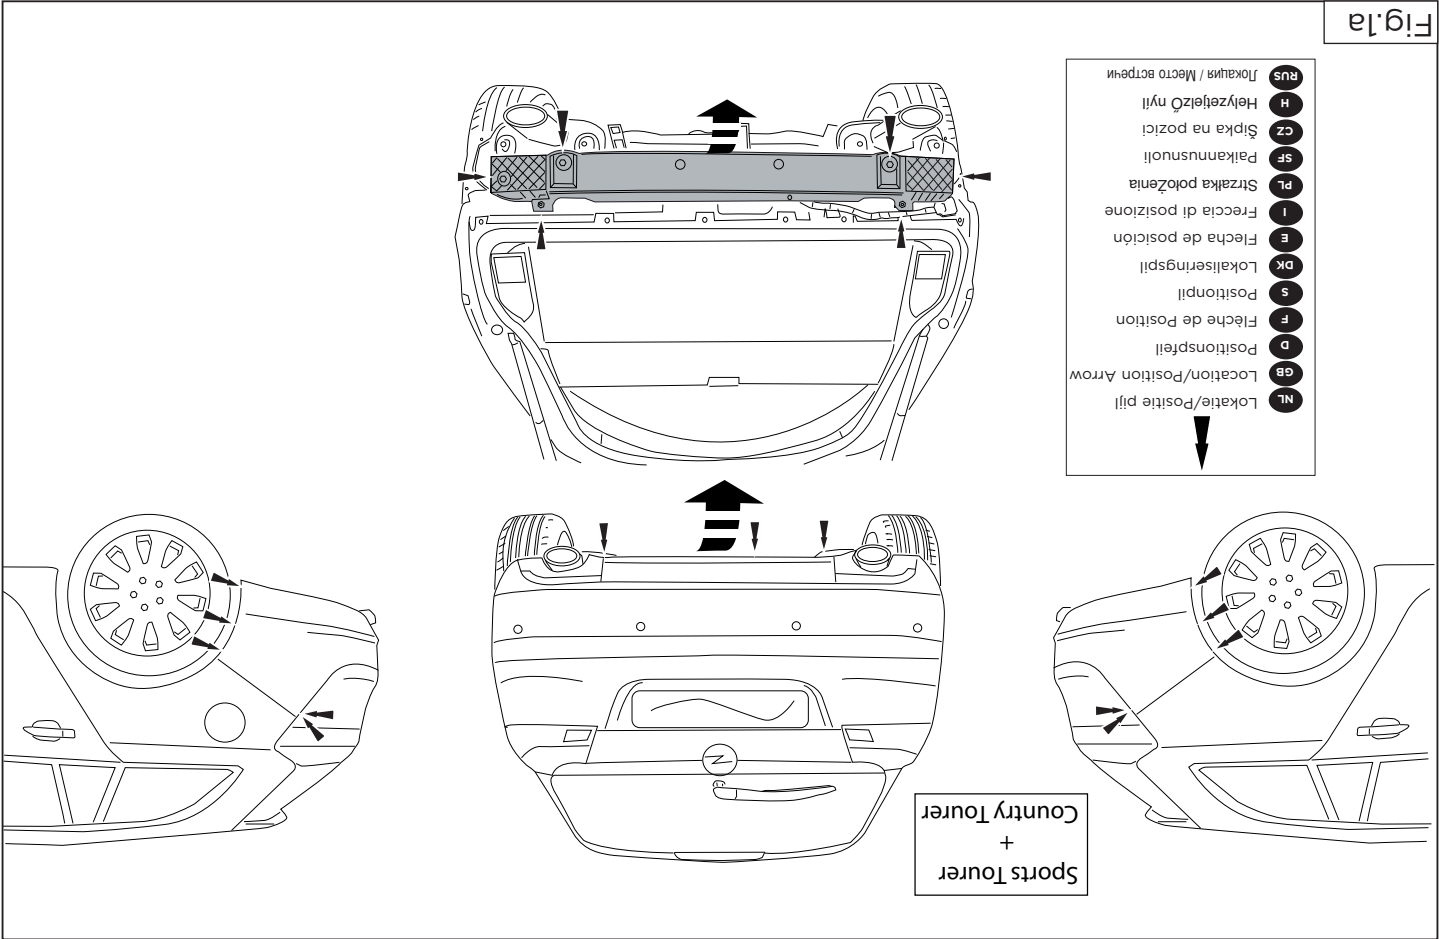

©584370/13-03-2014/15

* Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækkeket ligger an mod bilen.

* Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.

* Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange

* Fjern plasticpropopperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.

* Thule er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montage metode og andre montage midler end de foreskrevne samt fejltolkning af den medfølgende montagevejledning.

* DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

1. Para los vehículos Sdn + HB se hará lo siguiente: Desmontar las unidades de las luces traseras.

2. Desmontar el parachoques inclusive el tope de acero del vehículo, el tope no se vuelve a utilizar. Véase la figura 1 + 1a.

3. Sacar el último amortiguador del tubo de escape de la sujeción.

4. Colocar los soportes G para remolque contra el panel posterior en los puntos A.

5. Colocar los soportes B y C en los puntos D, E.

6. Insertar el tubo de scarico nel sostegno di gomma più esterno.

7. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.

8. Coloque la parte del larguero y fíjelo en los puntos F y H.

For at vælge rigtigt spændingsmoment, er det vigtigt at aflæse serienummeret på typepladen, for at kunne vælge hvilket af de medsendte diagrammer der skal anvendes.

1. For Sdn + HB gælder følgende: Demontér baglyshederne.

2. Demontér kofangeren, inklusive køretøjets stålstødbjælke.

3. Tag den sidste lydpotte(lyddæmper) ud af ophænge.

4. Anbring støtterne G imod bagpanelet ved punkterne A.

5. Anbring støtterne B og C ved punkterne D, E.

6. Placer udstødningen i de bagste udstødningsstrøpper.

7. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.

8. Anbring bjælkedelen og monter disse ved punkterne F og H.

9. Ret trækkrøgen ud og skru boltforbindelserne godt fast med håndkraft.

10. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.

11. Sav ifølge figur 2 - 2c de markerede dele ud.

12. Monter kuglehuset inklusive bøjle (5843/6).

13. Monter klappkontaktpladen.

14. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.

15. Anbring de to PE-skumblokke som afdækning i chassisvangerne.

16. Monter de fjernede dele.

Råd før for demtering og montage af dele til køretøjet arbejdsplads

Råd før for montage og montage midler skitsen.

Råd før for montage og demtering af det aftagelige kuglesystem den vedlagte montagevejledning.

BEMÆRK:

* Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.

©584370/13-03-2014/8

9. Alinee el enganche para remolque y apriete a mano los tornillos fijando bien.
10. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
11. Serrar las partes indicadas en la fig 2 - 2c.
12. Coloque la carcasa de la bola incluyendo el soporte (5843/6).
13. Montar la placa enchufe batiente..
14. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
15. Instalar los dos bloques de espuma PE para sellar los largueros del chasis.
16. Montar lo retirado.

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

Consultar para el montaje y desmontaje del sistema de la bola extraíble las instrucciones de montaje adjuntas

N.B.:

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúltese al concesionario.
- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * **No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina"**
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.
- * Thule no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:


Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Per i veicoli Sdn + HB vale quanto segue: Smontare i gruppi dei fanali posteriori.
2. Smontare il paraurti e la barra d'acciaio dal veicolo la barra in acciaio non dovrà più essere montata. Vedi figura 1 + 1a.
3. Estrarre il silenziatore più esterno dal sostegno.
4. Posizionare i sostegni G contro il pannello posteriore in corrispondenza dei punti A.
5. Applicare i sostegni B e C in corrispondenza dei punti D, E.
6. Inserire il tubo di scarico nei sostegni di gomma più esterni.
7. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
8. Posizionare la traversa e fissarla in corrispondenza dei punti F ed H.
9. Piegare il gancio traino in fuori ed avvitare saldamente a mano i giunti a vite.
10. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
11. Segare via le parti indicate in figura 2 - 2c.
12. Montare l'alloggiamento della sfera comprensivo di staffa (5843/6).
13. Montare il portapresa a scomparsa.
14. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
15. Inserire i due blocchi di polistirolo espanso nei montanti del telaio per chiuderli.
16. Montare quanto rimosso.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissag-

©584370/13-03-2014/9

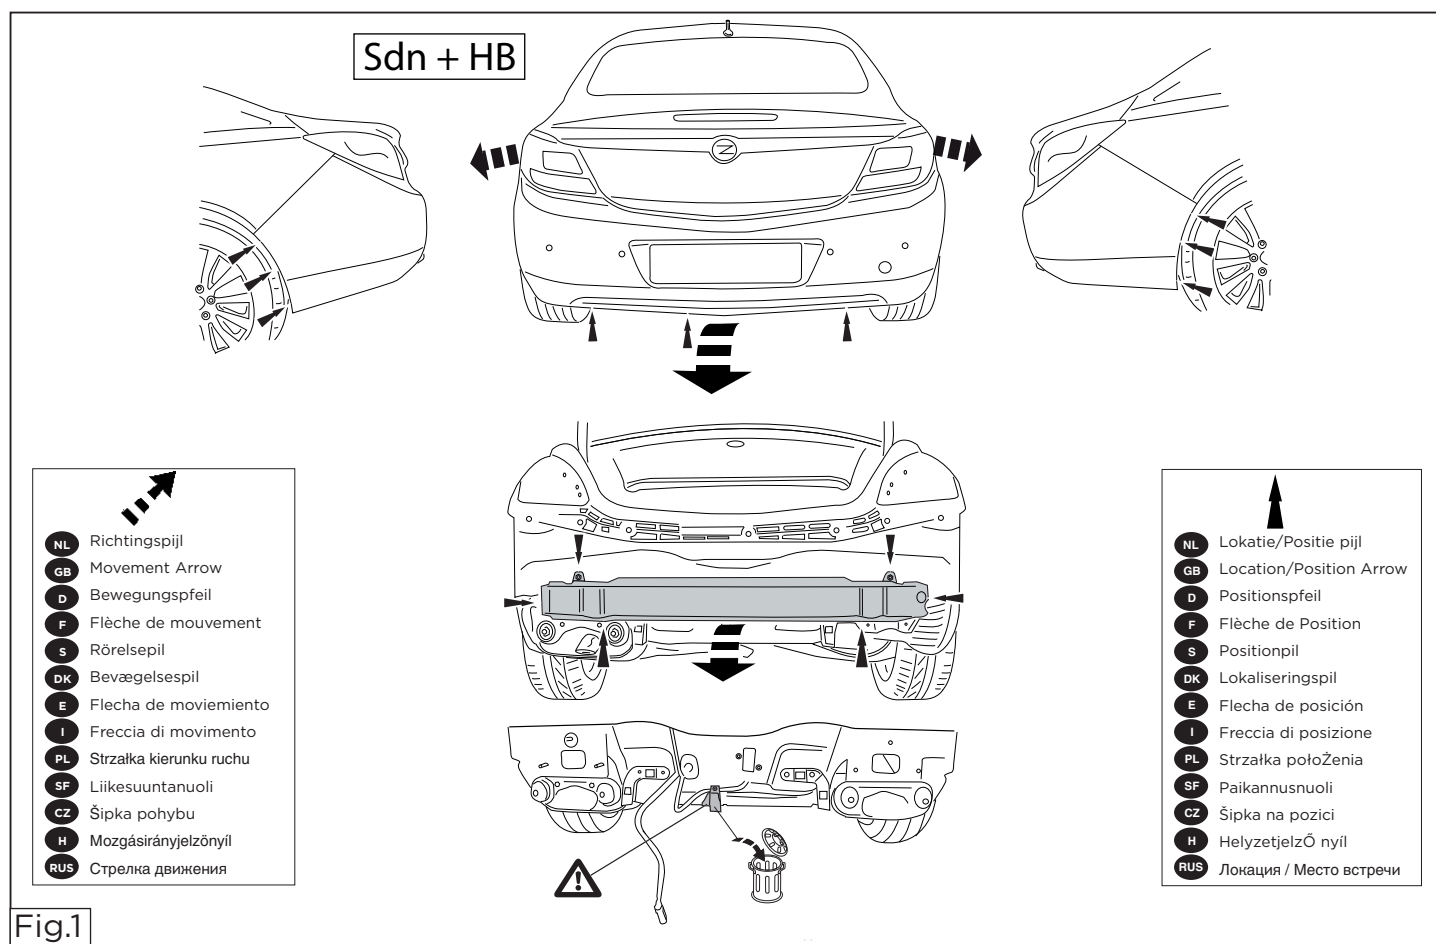

©584370/13-03-2014/14

okres jego użytkowania.

* Firma Thule nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym użycia niewłaściwych narzędzi i sposobów montażu niezgodnych z instrukcją, oraz niezastosowanie się do treści instrukcji.

SF ASENNUSOHJEET:

Ennen asennusta, selvitä tyypikkilvestä, mikä asennusohjeen piirros koskee kyseistä autoa

1. Koskee ajoneuvoja Sdn + HB: Irrota takavaloyksiköt.
2. Irrota ajoneuvosta puskuri sekä teräksinen iskunvaimenninpalkki, iskunvaimenninpalkkia ei enää käytetä. Ks. kuva 1 + 1a.
3. Irrota viimeinen pakoputken äänenvaimennin kannattimesta.
4. Aseta kiinnikkeet G takapaneelia vasten kohtiin A.
5. Aseta kiinnikkeet B ja C kohtiin D, E.
6. Ripusta pakoputki takimmaisiin pakoputkikumeihin.
7. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
8. Aseta palkkiosa ja kiinnitä ne kohtiin F ja H.
9. Suuntaa vetokoukku ulospäin ja kiristä pulttiliitokset lujasti käsin.
10. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
11. Sahaa irti kuvan 2 - 2c osoittamat osat.
12. Kiinnitä kuulakotelo kannatin mukaan luettuna (5843/6).
13. Monteer de wegklapbare stekkerplaat.
14. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
15. Aseta molemmat PE-vaahdotmuovikappaleet tiivisteeiksi alustapalkkeihin.
16. Kiinnitä irrotetut osat.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja.

Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.

Irrotettavan kuulajärjestelmän asennus- ja purkamisohjeet, ks.

9. Pripojte tažnou tyč a bezpečně utáhněte šrouby.
10. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou ve výkrese.
11. Odřízněte části viz schéma 2 - 2c.
12. Nasadte kryt koule včetně držáku (5843/6).
13. Připevněte zaklapovací zásuvkovou destičku.
14. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou ve výkrese.
15. Umístěte dva PE pěnové bloky jako rozpěry na nosník podvozku.
16. Připevněte odstraněnou část.

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku.

Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

Před montáží vyměnitelného systému tažné koule konzultujte montážní manuál.

DŮLEŽITÉ

- * Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.
- * Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snižující hluk, odstraňte je.
- * Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.
- * **Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.**
- * Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.
- * Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.
- * Společnost Thule neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použití jiných metod montáže a prostředků než uvedených a nesprávným pochopením těchto pokynů k montáži.

oheinen asennusopas.

TÄRKEÄ:

- * "Ajoneuvoa" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovelluksesta/ sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- * Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- * Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
- * **Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoainelohtojen kanssa.**
- * Poista, "mikäli olemassa", pistehitsausmuttereiden muovisuojukset.
- * Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajoneuvoa koskevien papereiden kanssa.
- * Thule ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalujen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärintulkinnasta.

CZ POKYNY K MONTÁŽI:

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nákrés v pokynech pro instalaci máte použít.

1. Pro vozidla s Sdn + HB platí následující: Odstraňte jednotky zadních světel.
2. Odstraňte nárazník o ocelovou nosník nárazníku z vozidla. Nosník nárazníku již nebudete potřebovat. Viz schéma 1 + 1a.
3. Uvolněte poslední tlumič výfuku z držáku.
4. Umístěte podpěry G proti zadní stěně karoserie v bodech A.
5. Umístěte podpěry B a C v bodech D, E.
6. Zavěste výfuk do nejvzdálenější výfukové gumy.
7. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou ve výkrese.
8. Umístěte příčný dílec a připevněte je k bodům F a H.

©584370/13-03-2014/11

H SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

Mielőtt rögzítené az eszközt, ellenőrizze a típusábrát, hogy a rögzítési útmutató alapján melyik ábra alkalmazandó.

1. Az Sdn + HB járművek: Távolítsa el a hátsó világítótesteket.
2. Távolítsa el a járműről az ütközőt és az acél ütközőrudat. Az ütközőrúdra már nem lesz szükség. Lásd az ábrát 1 + 1a.
3. Oldja ki az utolsó kipufogódobot a csatlakozóból.
4. Helyezze el a G a hátlapra a A pontoknál.
5. Helyezze el a B és C támaszokat a D, E pontoknál.
6. Függessze a kipufogót a leghátsó kipufogógumikra.
7. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.
8. Illessze a rúdelemet F és H pontokhoz.
9. Igazítsa be a vonórúd helyzetét, majd húzza meg szilárdan a kötéseket.
10. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.
11. Fűrészelve ki a darabokat az 2 - 2c ábrán feltüntetett módon.
12. Építse be a golyó tartóját a kengyellel együtt (5843/6).
13. Illessze fel az összecsatolható illesztőlemezt.
14. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.
15. Helyezze a két PE habtömböt távolságtartóként az alváz elemeiben.
16. Helyezze vissza az eltávolított elemet.

A szétszerelés és a jármű alkatrészek összeillesztése érdekében, lásd a munkahelyi kézikönyvet.

Az összeillesztési utasítás és a csatlakozási eljárás érdekében, lásd a rajzot.

Az eltávolítható gömbrendszer összeszerelése érdekében, lásd a összeszerelési kézikönyvet.

©584370/13-03-2014/12